

接続方法


ケーブル類の接続

必ず安全な場所に停車して行なってください。


※本製品を取り付けた後に接続してください。「接続の前に」(19ページ)をよくお読みになり、正しく接続してください。

■シガー電源ケーブル接続方法

(図1)

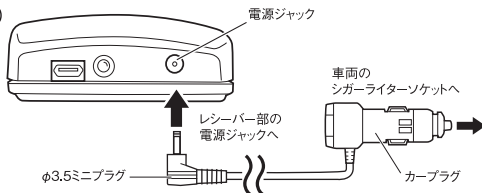

(図2)

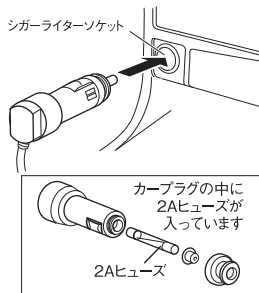

- 1** 車のエンジンを切った状態(ACCもOFF)で、車のシガーライターソケット内のゴミ等をよく取り除いてください。



・シガーソケットライター内が汚れていると、通電不良の原因となり、発熱・発火等のおそれがありますので、よく掃除してからカープラグを差し込んでください。
注意

- 2** シガー電源ケーブルのφ3.5ミニプラグをレシーバー部側面の電源ジャックに差し込みます。(図1)

- 3** シガー電源ケーブルのカープラグをシガーライターソケットの奥までしっかりと差し込んでください。確実に差し込まれていないと、接触不良やカープラグが溶解するおそれがあります。(図2)


取付方法 (つづき)



注意

・カープラグは落下防止のため、固めの設計になっています。カープラグをシガーライターソケットから抜く際は、車のエンジンを切り(ACCもOFF)、ケーブルを持ってずにカープラグを持って、指でシガーライターソケットを押さえながら徐々に抜いてください。(図3)

(図3)

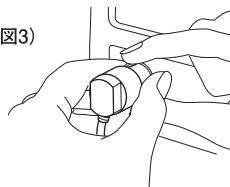

注意

[シガーライターソケットについて]

- ・シガーライターソケットが装備されていない車には取り付けできません。
- ・本製品はシガーライターソケットの内径φ21mm以上φ22未満の車種に使用できます。
- ・シガーライターソケットが浅い車種(35mm以下)や、形状が特殊な車(外車等)には使用できない場合があります。
- ・一部の車種において、シガーライターソケットの形状が合わない場合があります。
- ・シガーライターソケットが収納式(灰皿内部等)になっている車種は本製品を差し込んだままでは収納できなくなります。
- ・キーを抜いてもシガーライターソケットの電源が切れない車種で車から離れる場合は、必ずカープラグをシガーライターソケットから抜いてください。
- ・カープラグをシガーライターソケットに差し込んだまま回転させないでください。抜けなくなったり、破損する場合があります。

本製品の取り付け


【通電の確認】

シガー電源ケーブルを接続したら配線に異常がないか確認し、車のエンジンをかけ、本製品に通電がされているか確認してください。

※通電は、レシーバー部側面にあるペアリング(通電)確認LEDが青色にゆっくり点滅することで確認できます。

通電確認/ Bluetooth ペアリング待機中	青色点滅
Bluetooth 接続状態	青色点灯
通信中	赤色点灯 / 点滅

ペアリング(通電)確認LED



注意

通電が確認されない場合には、次の点を点検してください。

- ・シガーライターソケットとカープラグのゆるみ
- ・ケーブル類の接続
- ・車、またはカープラグ内のヒューズ

- ・LEDの光を直視しないでください。
- ・周囲が明るいと通電ランプの色がわかりにくい場合があります。

接続方法 (つづき)

ケーブル類の接続

必ず安全な場所に停車して行なってください。

※本製品を取り付けた後に接続してください。「接続の前に」(19ページ)をよくお読みになり、正しく接続してください。

■microUSBケーブル接続方法

A 吸盤クレイドルで取り付ける場合
microUSBケーブル約20cmをご使用ください

B レシーバー部を切り離して使用する場合
microUSBケーブル約1.5mをご使用ください

1 車のエンジンを切った状態(ACCもOFF)で、microUSBケーブルのmicroUSBコネクタをレシーバー部側面のmicroUSBポートの奥までしっかりと差し込んでください。(図1)



- ・microUSBコネクタには差し込む向きがあります。無理矢理差し込まないでください。
- 注 意 ・microUSBコネクタを抜く際は、車のエンジンを切り、ケーブルを持たずにmicroUSBコネクタとレシーバー部を持って、microUSBコネクタをまっすぐ引き抜いてください。

(図1) microUSBポート

