

スマートフォンの充電


ケーブル類の接続

必ず安全な場所に停車して行なってください。

「接続の前に」(19ページ)をよくお読みになり、正しく接続してください。

■microUSBケーブルをスマートフォンに接続する

安全にご使用いただくために、スマートフォンの電源を必ずOFFにします。スマートフォンのmicroUSBポートに、本製品のmicroUSBコネクタを奥までしっかりと差し込み、充電が開始されているか確認してください。(図1)

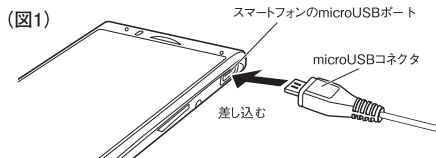

注意

- ・microUSBコネクタには差し込む向きがあります。無理矢理差し込まないでください。
- ・無理に差し込んだり、引き抜いたり、傾いたり、差し込み不良があるとメモリーデータ破損や消失・故障の原因となります。
- ・スマートフォンを接続したままエンジンをかけたり切ったりしないでください。

スマートフォンの充電 (つづき)

■取りはずし方法

安全にご使用いただくために、スマートフォンの電源を必ずOFFにします。
スマートフォンのmicroUSBポートから、本製品のmicroUSBコネクタを抜いてください。
※スマートフォンによっては、充電中電源をOFFにできない機種があります。



注意

・microUSB コネクタを抜く際は、ケーブルを持たずにmicroUSB コネクタとスマートフォンを持って、microUSB コネクタを
まっすぐ引き抜いてください。



警告

ご使用前に必ずお読みください。

・走行中、運転者は安全のため絶対に本製品の操作をしたりしないでください。



注意

ご使用前に必ずお読みください。

- ・本製品のスマートフォンの充電は、アプリケーションやGPSなどの機能を連続して作動させるためのものであり、スマートフォンの電池量を満充電にするものではありません。
- ・必ず、スマートフォンの電源をOFFにしてからmicroUSB コネクタの接続・取りはずしを行なってください。
- ・機種によっては、充電しながら音楽再生やインターネット機能が使用できない場合があります。
- ・スマートフォンの取扱方法・注意事項に関してはスマートフォンの説明書をご参照ください。スマートフォンの不具合に関しては当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品の使用によるスマートフォンの破損・内部および接続されたメモリーデータの破損や消失に関する責任は一切負いかねます。
- ・スマートフォンでFeliCa機能を使用し、電源が入らない等、万々スマートフォンに不都合が生じた場合、FeliCa機能が使用できなくなる可能性があります。その場合、IC内のデータやチャージマネーの保全・サービスの回復作業に関し、当社では一切の責任を負いかねます。この作業はお客様個人以外行なえません。FeliCa機能を使用される場合は、事前に十分充電をしておいてください。また、本製品を接続したままこれらの使用はおやめください。
- ・機種によっては純正の充電器を使用した場合とLED表示／画面表示が異なる場合があります。
- ・microUSBポートにスマートフォンを接続している時に、レシーバー部の通電確認LEDが消えた場合は、直ちにmicroUSBポートからコネクタを抜いて下さい。コネクタを抜いた後に通電確認LEDが再度点灯した時は、スマートフォンのショートや故障等が発生している場合があります。
- ・一部の機種では電池残量がゼロ(電池アラームが鳴って電池が切れた場合)の状態では充電ができない場合があります。純正の充電器で5～10分程度充電してから使用してください。
- ・機種によっては充電してもスマートフォン側の充電レベルが表示しない・変化しない・満充電にならない場合があります。
- ・本製品の充電は2時間までにしてください。充電されるスマートフォンのバッテリー寿命の低下につながるおそれがあります。また、microUSB コネクタの抜き忘れによるスマートフォンの破損等の原因となります。
- ・スマートフォンの電池/バックが古くなっていたり、故障している場合は充電できません。新しい電池/バックへの交換をおすすめします。
- ・30分以下の短時間の充電では電池表示レベルが上がらない場合があります。
- ・本製品・スマートフォン・電池/バックが高熱になった場合や発煙・ショートがあった場合には直ちにご使用をおやめください。
- ・その他スマートフォンの取扱方法・注意事項に関してはスマートフォンの説明書をご参照ください。スマートフォンの不具合に関しては当社は一切の責任を負いかねます。