


無線警告の種類

カーロケの警告の仕方

範囲警告

警告対象を認識すると警告します。

<カーロケ>

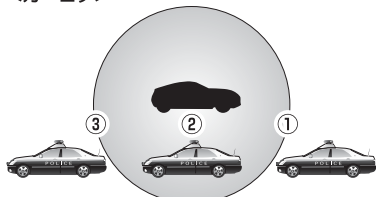

カーロケを受信すると、30秒ごとに受信の有無を再確認します。受信を確認すると「カーロケ 接近中」の案内をし、受信ができなくなった場合は「カーロケ 遠ざかりました」の案内をします。



①カーロケ受信 画面は赤色で警告します。

「カーロケを受信しました」
注意してください



②カーロケ接近 画面は赤色で警告します。

「カーロケ 接近中」
注意してください



③カーロケ(弱)受信 画面は赤色で警告します。

「カーロケ 遠ざかりました」
注意してください

カーロケ

赤色警告



警察関係車両等に搭載された自動車位置送信システムです。カーロケを受信すると警告します。(設定:36ページ)



注意

カーロケーターシステムは、全ての警察関係車両に搭載されているわけではありません。また、搭載されていても常時電波を発信していません。カーロケーターシステムの受信については、導入されていない地域、またはシステムが変更されている地域では受信することができません。



カーロケを受信している間、待受画面のカーロケ状況が点灯します。カーロケの受信ができなくなると消灯します。

各種無線警告の仕方

受信警告

警告対象を受信すると警告します。

「○○を受信しました」 注意してください

350.1 MHz




赤色警告

署活系無線



紫色警告

デジタル無線



紫色警告

WIDE無線



紫色警告

取締特小無線



紫色警告

警察活動無線




紫色警告




注意

署活系無線はチャンネル数が多く、使用頻度も高いため、連続的な受信や頻繁な受信がされる場合があります。

無線警告の種類(つづき)




救急無線



黄色警告

消防無線



黄色警告

レッカー無線



緑色警告

JH無線



緑色警告

警備無線



緑色警告



- ・レッカー無線は簡易業務用無線のため、同一チャンネル内の他業種無線を連続的に、または頻繁に受信する場合があります。
- ・本製品は、一部のレッカー業者に割り当てられている簡易業務用無線を受信します。そのため、それ以外のレッカー業者が使用している無線を受信することができません。

注意