


レーダー波警告の種類

レーダー波・ステルスの警告の仕方

受信警告

警告対象を受信すると警告します。

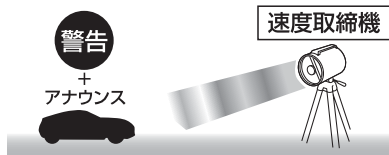

レーダー波

赤色警告



レーダー波をお知らせします。
受信設定でレーダー受信感度を設定できます。(設定:36ページ)

『♪レーダー波を 受信しました
注意してください』

ステルス

赤色警告



瞬時のレーダー波を受信した時にお知らせします。

『♪ステルスを 受信しました
注意してください』



・待機時には電波を出さず、対象の車が近くに来るまで電波を発射しない狙い撃ち的な取締りができるステルス型のスピード測定装置があります。そのため、感知できなかったり、通過後に警告が鳴る場合がありますので、先頭を走行する際にはくれぐれもご注意ください。
注 意 反対車線のレーダー波を受信した場合は、警告画面+お知らせする程度の警告音が鳴ります。