


1. 本体機能説明

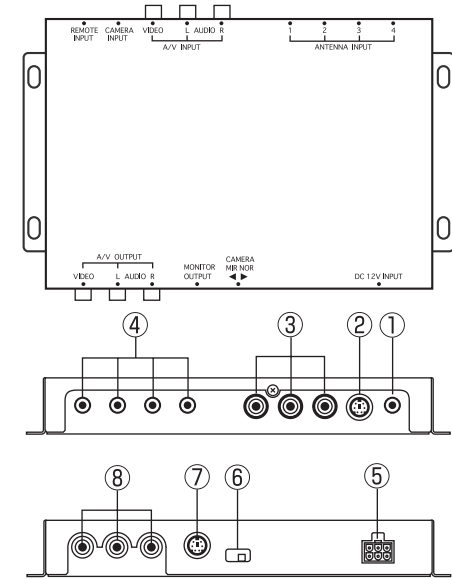

① リモコン受信部接続端子

リモコンの受信部を接続するための端子です。本セットではモニター正面に受信部がありますので使いません。

② CCDカメラ接続端子

別売の専用CCDカメラを接続するための端子です。

③ 外部入力端子 (RCA端子)

市販のナビゲーション・ビデオデッキ・DVD・ゲーム機などを本製品に接続するための端子です。接続時は市販のRCAケーブルを使用します。

④ ダイバーシティアンテナ (TV) 接続端子

ダイバーシティアンテナ (付属) を接続するための端子です。最大4本のアンテナが接続できます。

⑤ 主電源接続端子

付属の主電源ケーブルを接続するための端子です。モニターへの電源が供給されます。
※「主電源ケーブルについて」を参照。

⑥ カメラ映像設定スイッチ

②で接続した専用CCDカメラの映像を正像、鏡像に切り替えます。バックカメラとしてお使いいただくには、接続されているカメラが
白黒の場合は「MONO」
カラーの場合は「COLOR」
にスイッチを設定してください。
※「カメラ映像設定スイッチについて」を参照。


⑦ モニター接続端子

付属の液晶モニターを接続するための端子です。モニター接続には付属の専用接続ケーブルを使用します。電源はチューナーボックスを介して供給されています。

⑧ 外部出力端子 (RCA端子)


本体で現在映している映像と、音声を出力します。モニターの増設などをする場合などに使用します。接続時は付属のRCAケーブルを使用します。
※付属のケーブルで足りない場合は市販のRCAケーブルをお使いください。

2. 商品の接続方法

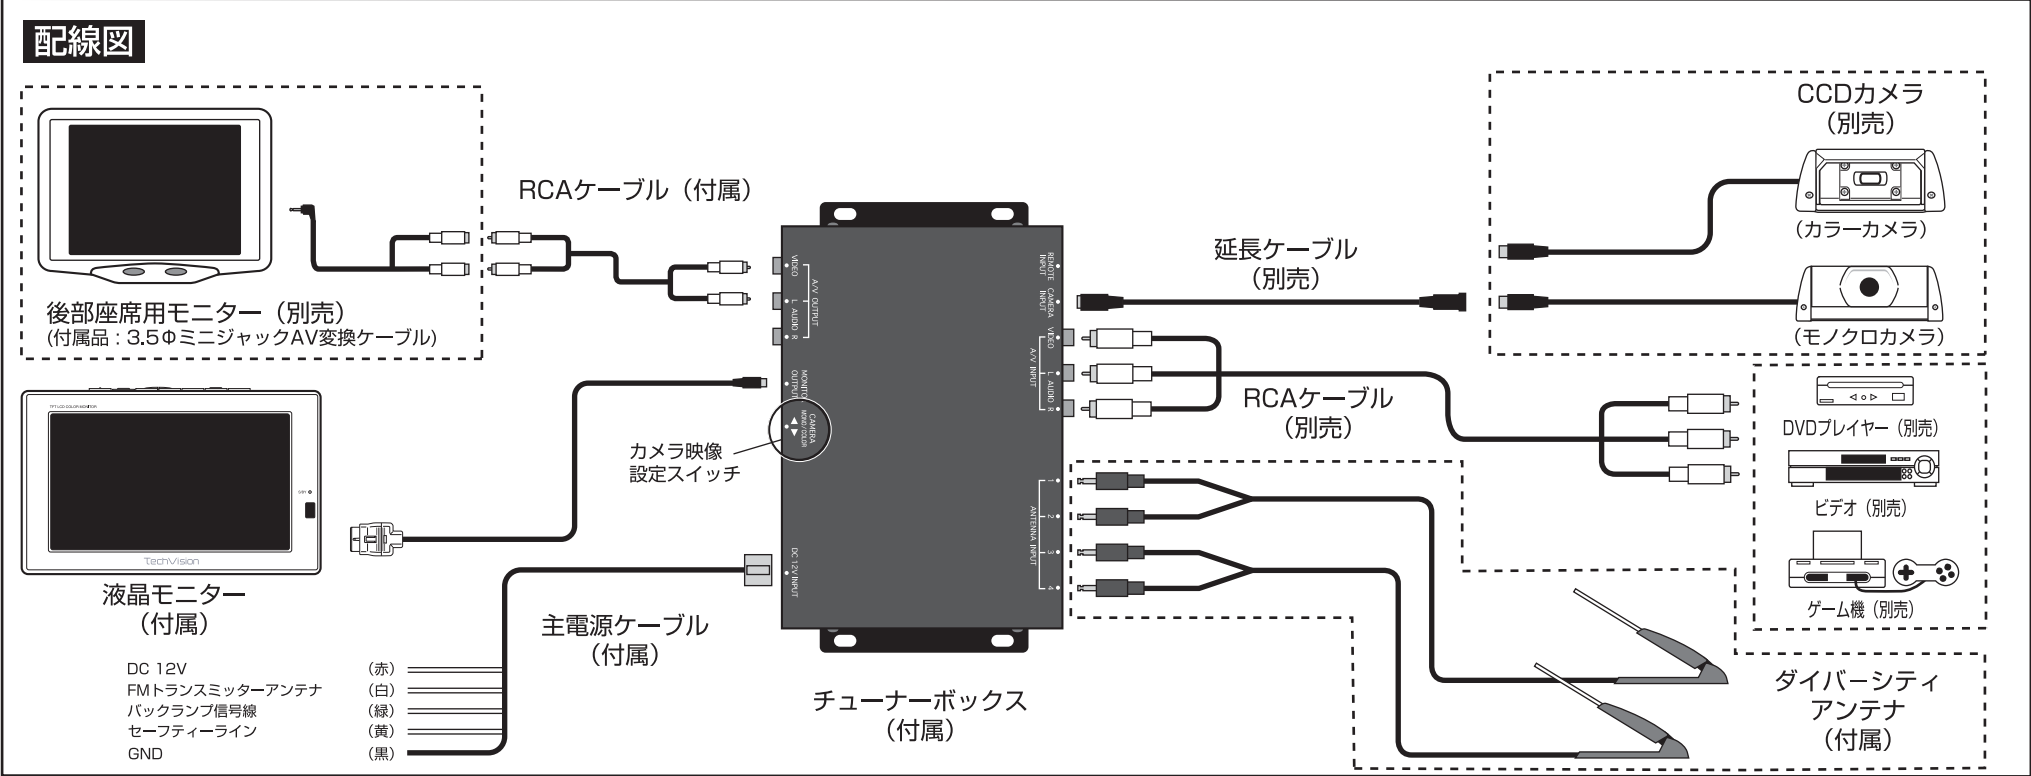

■ 主電源ケーブルについて

・チューナーボックスの主電源ケーブルは5芯ケーブルになっています。

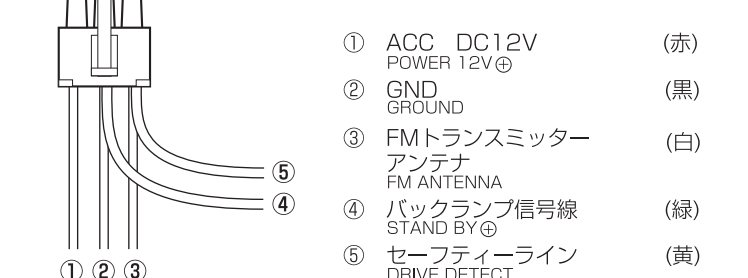

① ACC DC12V (赤)
・このコードはACC電源に接続してください。


② アース (車のボディーアース) (黒)
・このコードは車のボディーアースに接続してください。

③ FMトランスミッターアンテナ (白)
・このコードはTV・ビデオ等の音声を無線で発信しているアンテナです。車内で感度の良い場所に配線していただければTV・ビデオの音声をFMラジオから聴くことができます。使用チャンネルは87.7MHz～88.9MHzでラジオ局の無い周波数に合わせて使用してください。チャンネル設定はリモコンで行います。
※ チャンネル設定の方法については「FMラジオに音声を送信する」を参照ください。
※ 配線の際、束ねたり・切断したりしないでください。

④ バックランプ信号線 (緑)
・このコードを「バックランプ⊕側リード線」に接続していただければ、「モニターの電源がOFF」でも「TVを見ていても」バックの時にカメラからの映像に自動的に切り替わります。
※カメラ接続端子に接続されている専用CCDカメラにのみ機能。

⑤ セーフティライン (黄)
・このラインを「サイドブレーキの⊕側リード線」に接続すれば、安全の為走行中にTV・ビデオ等は映りません。
コードを「アース」に接続していただければ走行中でもTVを見ることがができます。お客様の用途に合わせてご選択ください。
※ 詳しくは「配線説明」を参照。

■ モニターの接続

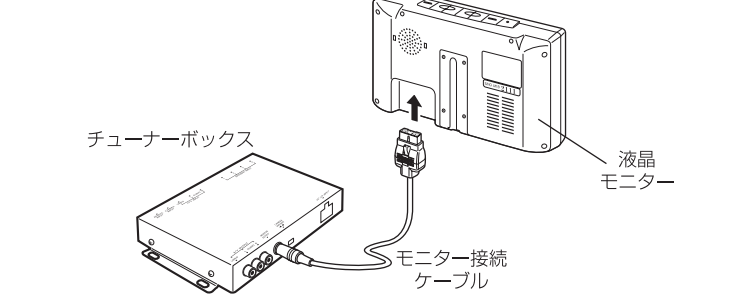

・モニター接続には付属のモニター接続ケーブルを使用します。
・ケーブルには接続方向があります。上図のように、角型コネクタ側をモニターに接続し反対側のコネクタをチューナーボックスの「モニター接続端子」に接続してください。

・電源はチューナーボックスから供給されるので他の配線は必要ありません。


■ カメラの接続 (専用CCDカメラを接続する場合)

・CCDカメラをチューナーボックスの「CCDカメラ接続端子」に接続してください。
・ケーブルを延長する場合は別売のCCDカメラ延長ケーブル (5m) をご使用ください。
※ケーブルが足りない場合は別売のIC-A14(5m)ケーブルをお使いください。

・電源はチューナーボックスから供給されるので他の配線は必要ありません。


△ 専用ケーブルのつなぎ方について

モニター接続ケーブル・CCDカメラのケーブル・延長ケーブルのコネクタを接続するときは右図のようにコネクタの上部にある矢印を確認し、しっかりと奥まで差し込んでください。また、コネクタをはさずときはケーブルの部分を引っ張らずにコネクタの部分を持って抜いてください。

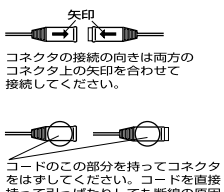


3. 配線説明

■ 端子とプラグ

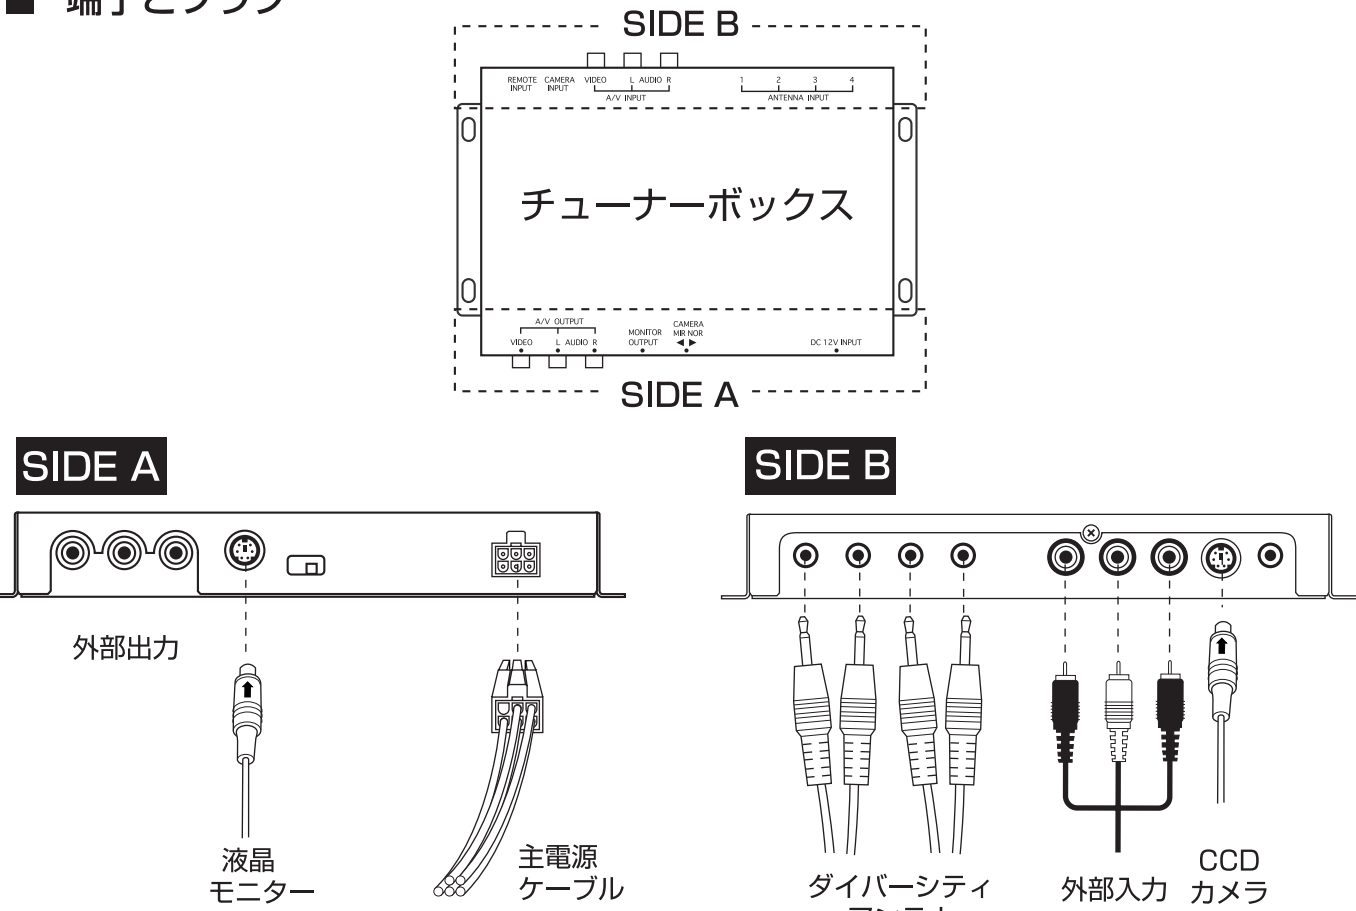

■ 主電源ケーブルの配線

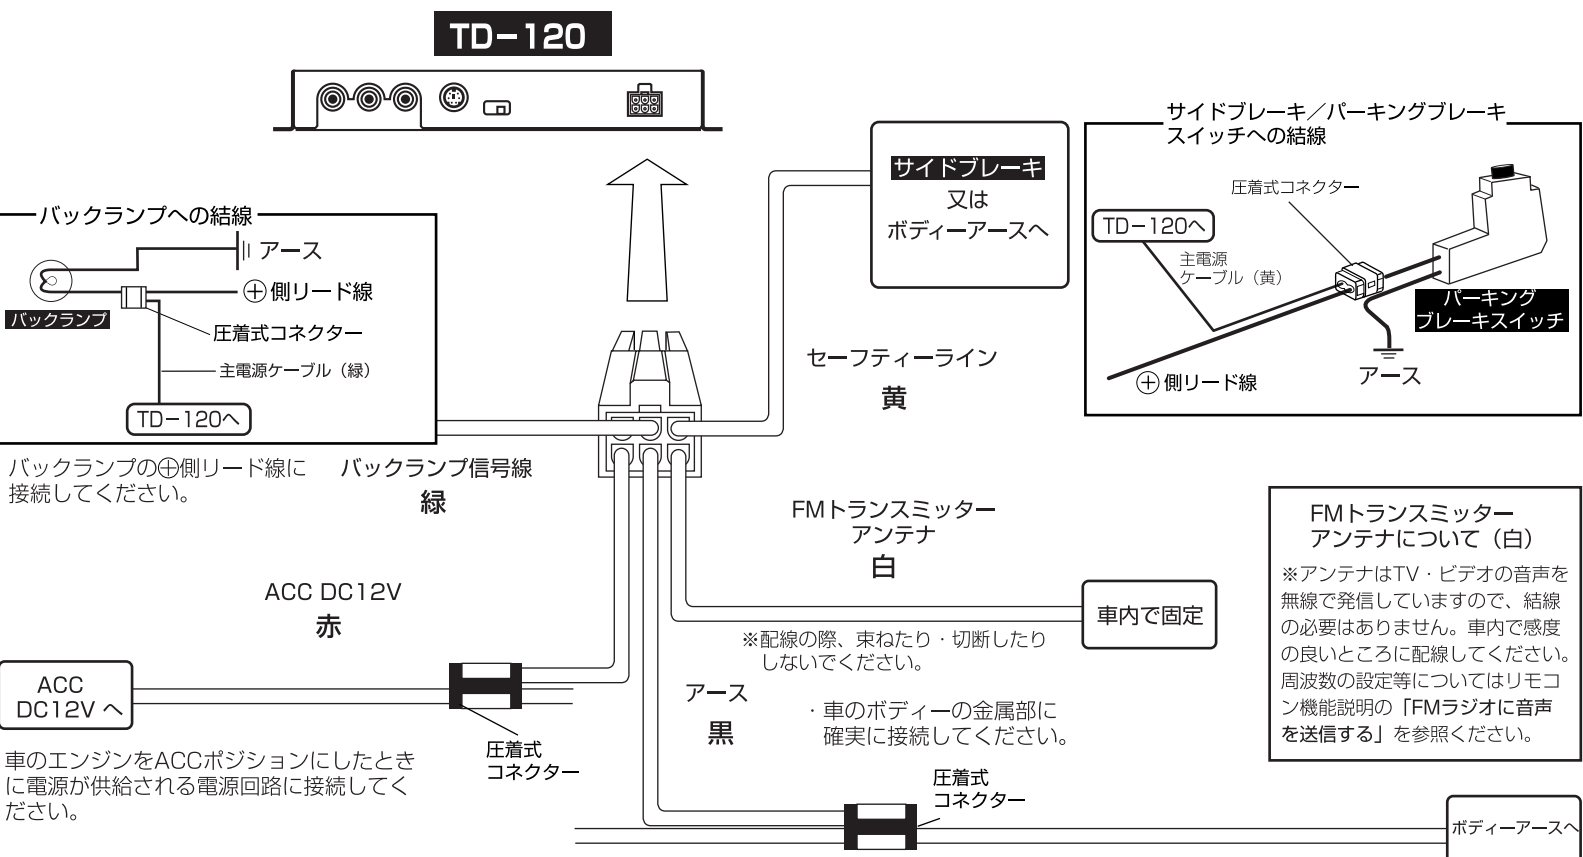


■ ダイバーシティアンテナ配線注意事項

ナビゲーション搭載車において、ナビゲーションからの影響で画像に縞模様等のノイズが入ることがあります。下記事項に注意して配線・取付を行ってください。


- ナビゲーション本体とチューナーボックスを離して配置してください。
(ナビゲーション本体をトランクに配置してチューナーボックスは車内へ)
- GPSアンテナとダイバーシティアンテナはなるべく離して配線してください。
- ダイバーシティアンテナとナビゲーションの電源ケーブルはなるべく離して配線してください。

【悪い配線例】

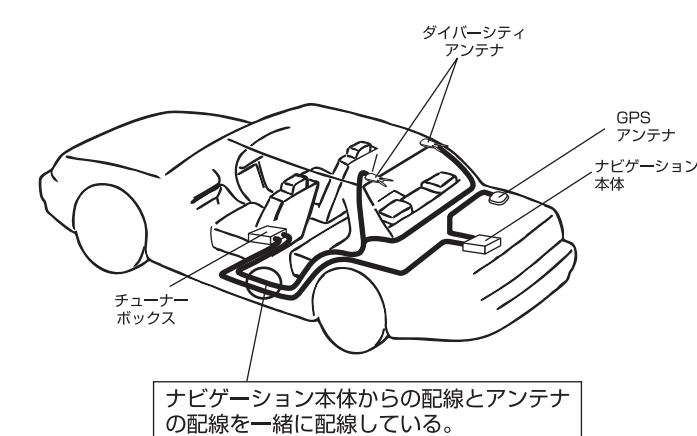


ナビゲーション本体からの配線とアンテナの配線を一緒に配線している。

【良い配線例】

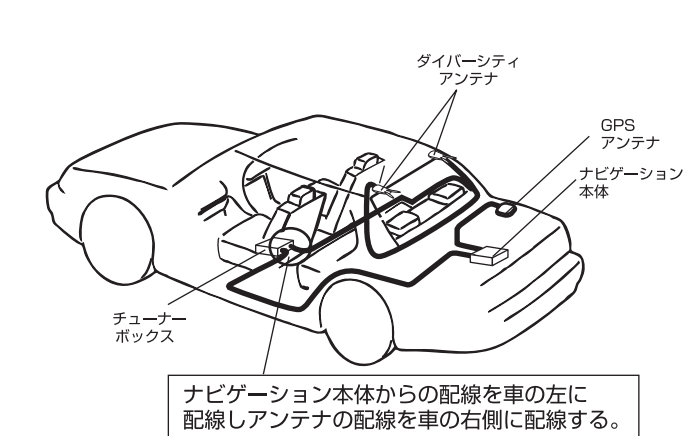

ナビゲーション本体からの配線を車の左に配線しアンテナの配線を車の右側に配線する。

ヒューズの使用・交換

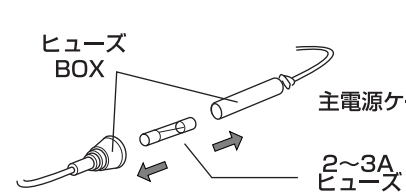

・主電源ケーブルにはヒューズBOXが付いています。
(ご購入の時はヒューズは入っています。)
・交換の際は2～3Aのヒューズをお使いください。



YAC株式会社

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL : 0564-24-2421
FAX : 0564-24-2827

●商品に関するお問い合わせは…
お客様相談室 0564-66-0773(直通)
受付時間：月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30