

# CARELA にぎつば 取扱説明書

W-0204

※本製品の取り付け・取りはずしは、必ず安全な場所に駐車して行なってください。

## 取付・使用方法

① 本製品のフックが手前になる向きにして、ハンドルの好みの位置に巻き付けます。(図1)

② 巻き付けたベルトを軽く引っ張りながら、穴にフックをはめ込みます。ハンドルの太さに合わせて、穴とフックの位置を決めてください。(図2)







・ハンドルの太さによっては、はめ込むことができる穴の数異なります。フックと穴が重なるところは、すべてはめ込んでください。(図3)

③ 本製品を回転させて突起がお好みの位置になるように調節し、ハンドルごと本製品を握って手のひらのツボを刺激します。(図4)



・指輪等の装飾品をしたまま本製品を使用しないでください。本製品の亀裂・破損等の原因になります。

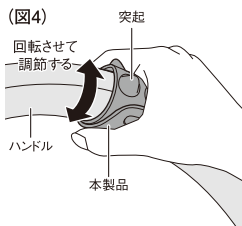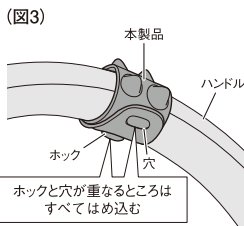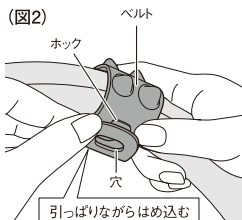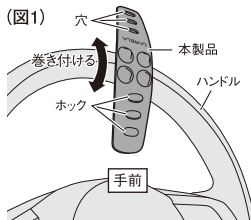

## お手入れ方法

・本製品が汚れた場合は、水を含ませて固く絞った布で拭いてください。



・ベンジン・シンナー・アルコール・塩素系の溶剤類を使用してお手入れはおやめください。

**警告** ご使用前に必ずお読みください。

●火気のそばでの使用・保管はしないでください。●使用中、手に赤み・かゆみ・刺激が残る等、体質に合わない・気分が悪くなった場合は本製品の使用をおやめください。●小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管をしてください。

**注意** ご使用前に必ずお読みください。

●用途以外の目的で使用しないでください。●本製品を無理に引っばったり、鋭利なもので突いたりしないでください。●使用前に本製品に亀裂・ひび割れ・傷・べたつき等がないことを確認し、使用中に破損した場合は使用をおやめください。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●素材の特性上、表面にムラや跡が出る場合がありますが不良ではありません。●長時間放置すると塗装・柄・色・印刷が移る場合があります。●使用状況・経年変化・直射日光の影響等により、本製品に変色・変形・劣化・べたつき等が発生する場合があります。



株式会社 ヤック YAC

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地  
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827  
URL <https://www.yacjp.co.jp>

商品に関するお問い合わせ先

▶お客様相談室 0564-66-0773 (直通)  
土日祝・特定日除く 9:30~12:00/13:00~17:30