

下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。

構成部品

●すべての部品が揃っているか確認してください。

※図のサイズ比は
実際と異なります。

本体
(コード長 約1.6m)



サイドカバー コードカバー 8個

取り付けに必要なもの

●プラスドライバー

使用前・使用時の注意事項

【警告】 ご使用前に必ずお読みください。

●本製品は強力なネオジム磁石を使用しています。心臓ペースメーカー等の電子医療機器、その他の電子機器、カード類、アナログ時計等を本製品に絶対に近付けないでください。●走行中、運転者は安全のため絶対にスマートフォンを見たり、スマートフォンや本製品の操作をしたりしないでください。法律で禁止されています。


【注意】 ご使用前に必ずお読みください。

●経年変化によりメーターフード左側の内装パネルやメーターフードに劣化が見受けられる場合、取り付けはおやめください。●本製品および接触物の相互で素材、色（塗装・印刷等）、柄が移ったり、跡が残ったりする場合があります。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったりする場合や日焼けによる周囲との色の差が出る場合があります。●イヤホン・マイク・ハンドストラップ・特殊な形状の保護カバー・スマホリング等を付けた状態ではホルドできない場合があります。●以下のスマートフォンカバーでは、十分な充電・ホルド力が得られません。【厚みが2mm以上のカバー・マグセーフ機能非搭載のカバー】●ご使用のアプリによっては、誤作動する場合があります。（ナビゲーション時、方向不安定やズレが起こる、スリープモードになる等）その場合、アプリは使用しないでください。●本製品の使用によるスマートフォンの内部および接続されたメモリーデータ破壊や消失に関して、当社は一切の責任を負いかねます。●正しくホルドされなかった場合や、走行中の振動・衝撃、スマートフォンの荷重のかかり方や操作等により、スマートフォンが脱落したり、ブレが生じたり、角度が変わったりする場合があります。また本製品の使用中はバイブ機能を停止させてください。●本製品の使用の際、スマートフォンや内装に擦り傷や跡が残る場合があります。●スマートフォンによっては、ホルドする際にスイッチ類・スピーカー部・背面カメラ部等に接触したり、覆ってしまったる場合があります。●本製品使用により車載機器に電圧障害やノイズが発生する場合があります。●本製品はすべてのワイヤレス充電機器に適合するものではありません。●スマートフォンのOSのバージョンアップにより充電ができなくなる場合があります。●機種によっては充電しながら一部の機能が使用できない場合があります。●車のスマートキーを本製品に近づけないでください。電波が干渉し、スマートキーを認識しない場合があります。警告が表示された場合は、スマートキーを別の場所に置いてください。●使用状況・経年変化・直射日光の影響等により、変色・変形・劣化等が発生する場合があります。●本製品の使用・取り付け・取りはずし、分解・改造・加工等によって生じた事故、車両および本製品・スマートフォンの破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。また、道路交通法および道路運送車両法に抵触した場合についても当社は一切の責任を負いかねます。●用途以外の目的で使用しないでください。●高温下や車から離れた際には、スマートフォンを本製品から必ずはずしてください。●炎天下の車内の熱や充電状況等により、本製品が熱くなる場合があります。●正しくホルドされなかったり、走行状況や道路・段差等の路上環境により、スマートフォン・本製品が傾いたり、落下したりするおそれがあります。状況に応じて、スマートフォンを本製品からはずしてください。●本製品には無理な力を加えたり、強い衝撃を与えないでください。●走行前に本製品がしっかり取り付けられていることを確認してください。また、スマートフォンがしっかりホルドされていることを確認してください。●本製品は金属部分が熱くなる場合があります。使用の際は注意してください。●本製品には耐熱部分がありますので、取り扱いは十分に注意してください。●脱着する際、スマートフォンが落下しないように注意してください。●走行状況や道路・段差等の路上環境により、本製品のType-Cコネクタがゆがみ、確実な通電を確保することができなくなる場合があります。使用前にType-CコネクタがType-Cポートの奥まで挿し込まれているか確認してください。●本製品を使用する際には車のバッテリー保護のため必ずエンジンをつけた状態で使用してください。●直射日光が当たる場所や、使用温度範囲外では使用しないでください。●濡れた手での操作や水分がかかるような状況では絶対に使用しないでください。●本製品が発する光を直視したり、運転者や車外に向けたりしないでください。

マグホルダーの角度調節方法の確認

●スマートフォンをはずした状態でノブをゆるめ、マグホルダーを動かして上下左右の角度を決めます。ノブをしっかりと締めます。(図1)

(図1) 【裏側から見た図】

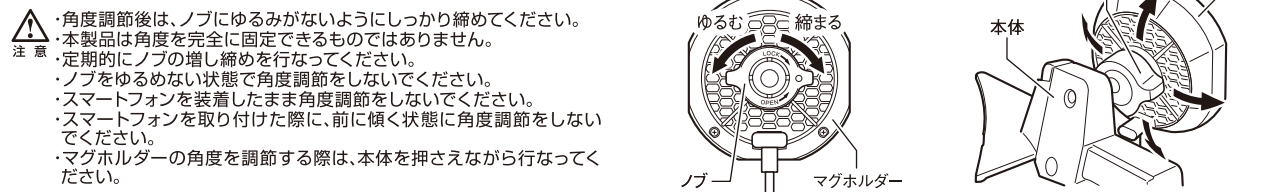


スマートフォンの脱着方法

① スマートフォンやスマートフォンケース側の磁石部とマグホルダーを合わせるようにしてスマートフォンを取り付けます。(図2)


【注意】 磁石部とマグホルダーの位置がずれていると充電できない、または充電に時間がかかる場合があります。(図3)

② スマートフォンを取りはずす際は、必ずマグホルダーを手で押さえながら、もう片方の手でスマートフォンを取りはずしてください。(図4)


(図2)

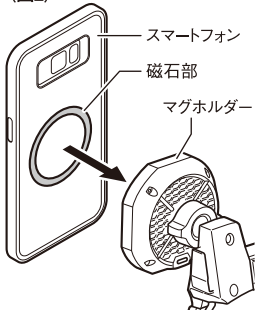

(図3)

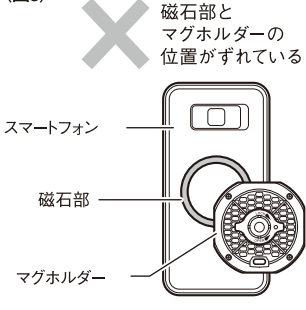

(図4)

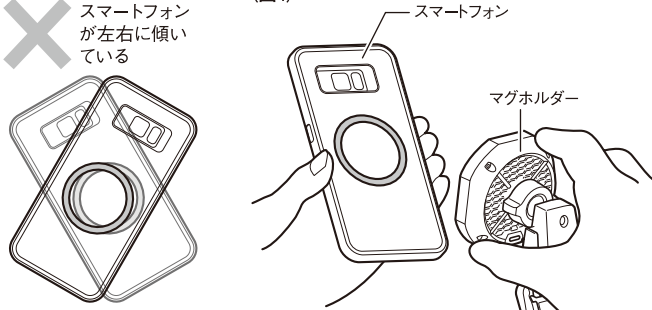

本製品の点灯確認・LEDカラーの切替方法

別途コンソールボックス内のアクセサリソケットから電源を取得できるPD20W以上のType-C充電器(別売)が必要です。

※QC3.0以上のUSB充電器からも供給できますが、別途変換アダプタ(Type-A to C)が必要です。


※マグホルダー背面のType-Cポートに本製品のL型Type-Cコネクタが奥までしっかり挿し込まれていることを確認してください。(図5・図6)

① 車のエンジンを切った状態(ACCもOFF)で、電源を取得する充電器(別売)のType-Cポートに本製品のType-Cコネクタを挿し込みます。(図5・図6)

② 車のエンジンをかけると本製品のLED部が点灯します。(図6)

※Type-Cコネクタを抜く際は、コードを持たずにType-Cコネクタを持って、充電器(別売)のType-Cポートを押さえながら徐々に抜いてください。(図5・図6)

(図5)

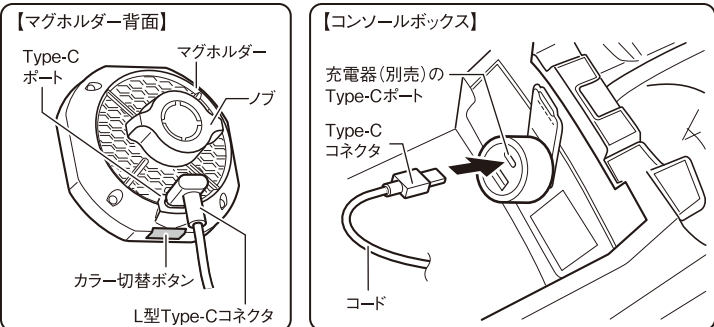

電源を接続する際の注意

●Type-Cコネクタは奥までしっかりと挿し込んでください。無理に挿し込んだり、引き抜いたり、傾けたり等の挿し込み不良があると故障の原因となります。●Type-Cコネクタを接続したType-Cポートに負荷をかけるような行為、電源コードの取りまわし等はしないでください。●コードに負荷をかける・根元を回す・引っばる・束ねる・重いものをのせる・強く押す・ドアやシートレールに挟む等の行為をしないでください。●取りはずす際、Type-Cコネクタが熱くなっている場合がありますので、十分注意して抜いてください。

LEDカラーの切替方法について

●LED点灯中にカラー切替ボタンを押すと下記の順番でLEDの色が切り替わります。(図5)

カラー切替順

→ ホワイト → スカイブルー → ブルー → グリーン →
→ レッド ← パープル ← ピンク ← オレンジ ←

●カラー切替ボタンを長押し(約2秒)するとLEDがOFFになります(充電機能とファンもOFF)。再度長押しするとLEDがONになります。(充電機能もON) (図5)

※LEDがONになる際はブルー、OFFになる際はホワイトが2回点滅します。


メモリー機能について

●LEDの色は、設定すると前回の色を記憶し、次回電源ON時と同じ色で点灯・点滅します。

取付作業時の注意事項

●本製品を正しく固定するための両面テープに関する注意 ●車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。●両面テープを貼り付ける前に必ず脱脂作業を行なってください。●貼り付けの際、無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。●両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは強い力を加えたり、使用したりしないでください。●両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。●両面テープの貼り直しはしないでください。●本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、ノリはかき剤を別途ご用意いただき、使用してください。

(図6)

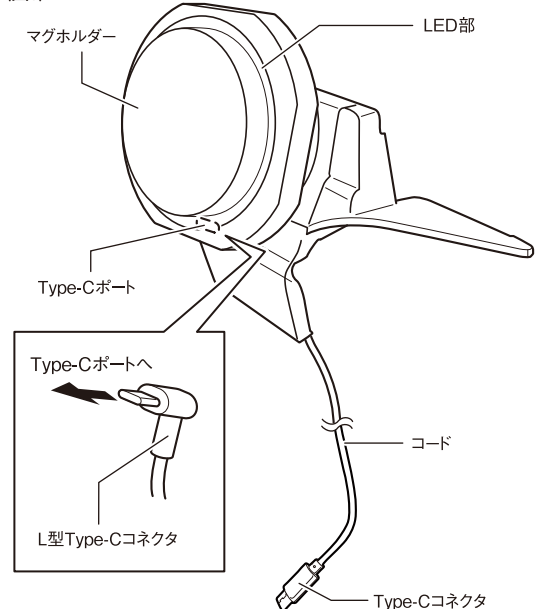

充電する際の注意

●一部の機種では電池残量がゼロの状態では充電ができない場合があります。純正の充電器(家庭用AC)で5~10分程度充電してから使用してください。●充電時間および充電後の使用時間は、機種・電池パックの種類・状態・使用環境によって異なります。●充電中にスマートフォンを使用すると充電時間が長くなります。●機種によっては充電してもスマートフォンの充電レベルが表示しない・変化しない・満充電にならない・途中で充電が止まる場合があります。●スマートフォンの充電完了表示に関しては、スマートフォンに付属されている取扱説明書を確認してください。●スマートフォンの電池パックが古くなっていたり、故障している場合は充電できません。●30分以下の短時間の充電では電池表示レベルが上がらない場合があります。●本製品・スマートフォンが高熱になった場合や発煙・ショートがあった場合には直ちに使用をおやめください。

充電状況の確認方法

●スマートフォンを取り付けてLEDが点灯から点滅(点滅速度:約4秒)へ切り替わると充電します。
※LEDの点滅と同時にマグホルダー内のファンも回ります。
●異物検知/高温/過電圧時には赤青点滅します。使用を中止してください。

YAC 靴屋 YAC 株式会社
〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL <https://www.yac.jp>

商品に関するお問い合わせ先
▶お客様相談室 0564-66-0773(直通)
土日祝・特定日除く 9:30～12:00/13:00～17:30