

※本製品の取り付け・取りはずし・操作は、必ず安全な場所に停車して行なってください。


※取付作業は常温下で行なってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。

※本製品を取り付ける際は、必ず保護フィルムを使用してください。確認のためにあてがう際は、エアコン送風口パネルにツメを引っ掛けないように注意してください。

取付方法

- 1** 取付場所の確認をします。ここでは確認のみを行なうため、本体をあてがうだけで、本体のツメはエアコン送風口パネルに引っ掛けないでください。

助手席側のドアを開けます。本体のペロ部をエアコン送風口パネルのペロ当たり位置に挿し込み(図1-①・図1-②)、車体側の角と本体の鋭角部の形状を合わせて(図1-③)、取付場所とツメ(6箇所)が掛かる位置を確認します(図1-①・図1-②)。

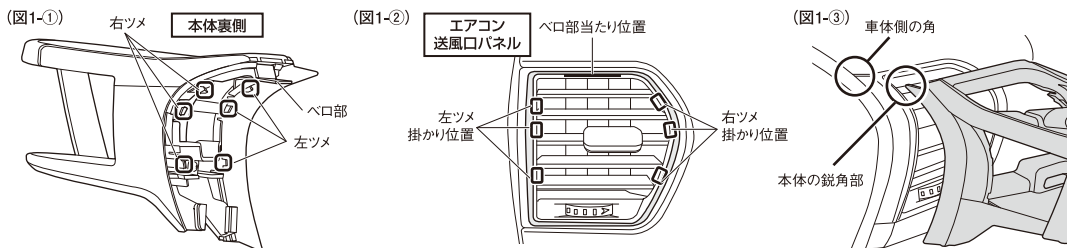

- 2** エアコン送風口周りの汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)



- 3** **1**で確認した本体のツメが掛かる位置を巻き込むようにして、エアコン送風口パネルの奥から手前に折り曲げて付属の保護フィルムを貼ります。(図2)



・保護フィルムは形状によって貼る位置が決まっています。位置を間違えないように注意してください。(図2)

注意

(図2)

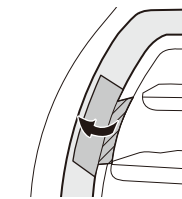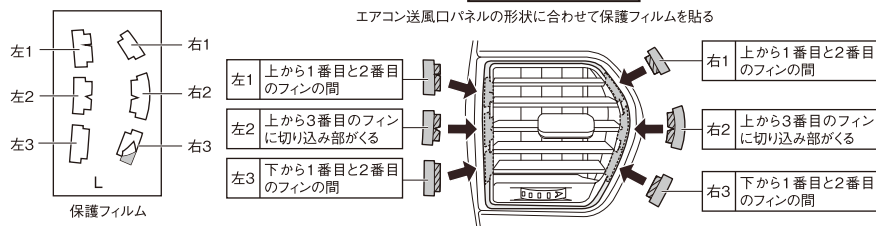

図で記した保護フィルムの斜線側から貼り、手前に折り曲げるようにする。


- 4** 本体裏側にある両面テープ剥離紙(5箇所)をはがし(図3)、**1**で確認したエアコン送風口パネルの位置に本体のツメ(6箇所)を引っ掛けながら(図1)、本体裏側の両面テープをエアコン送風口パネルに押し付けて、一度でしっかりと貼り付けます。(図4)




・取り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。
 ・取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。
 ・保護フィルム・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたらしないよう注意してください。
 ・保護フィルム・両面テープの貼り直しはおやめください。
 ・保護フィルム・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。
 ・本製品を取りはずした後、粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。
 ・取付部分が多少変色したり、取付跡が残る場合があります。

注意

(図3) 両面テープ剥離紙

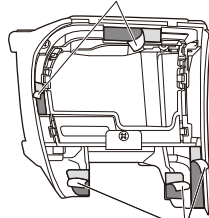

(図4)

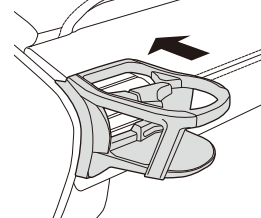

両面テープ剥離紙

両面テープ部分をしっかりと押し付ける



警告 ご使用前に必ずお読みください。

- 走行中・運転者は安全のため絶対に本製品を使用しないでください。
- 未開封の炭酸飲料・ライター・エアゾール製品等を収納しないでください。
- 危険物やタバコ・ライター等の火気は近づけないでください。



注意 ご使用前に必ずお読みください。

●用途以外の目的で使用しないでください。●無理な力による取り付け・取りはずしをしないでください。●本製品に強い衝撃を与えないでください。●ドリンク容器が傾くような安定しない状態で収納しないでください。●走行状況によりドリンク類が傾いたり、落下したりするおそれがあります。●ドリンク類以外の物は収納しないでください。●フタのないドリンク・特殊なサイズや形状のドリンク・右図のような底面が平でない形状のペットボトル等は収納しないでください。●ドリンク類はフタを閉めて収納し、飲みかけのまま放置しないでください。●ドリンク容器を長時間放置しないでください。●車から離れる際には、ドリンク容器をはずして保管してください。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●本製品は金属部分と熱くなる場合があります。使用の際は注意してください。●乗車の度に本製品がしっかりと固定されているか確認してください。●乗降時、本製品に身体(手・足)や物等をぶつけないように注意してください。●使用状況や経年変化により、本製品に変色・劣化等が発生する場合があります。



底面が平でない



株式会社 ヤマコ
〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL <https://www.yacjp.co.jp>

商品に関するお問い合わせは…
 お客様相談室 0564-66-0773(直通)
 受付時間 月～金(祝日除く) 9:30～17:30