

※本製品の取り付け・取りはずし・操作は、必ず安全な場所に停車して行なってください。


※取付作業は常温下で行なってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。

※本製品を取り付ける際は、必ず保護フィルムを使用してください。確認のためにあてがう際は、エアコン送風口パネルにツメを引っ掛けないように注意してください。

取付方法


- 1** 運転席側のドアを開けます。エアコン送風口パネルに本体をあてがい、取付場所とツメ(3箇所)が掛かる位置を確認します(図1)。ここでは取付場所の確認のみをし、ツメをエアコン送風口パネルに引っ掛けないように注意してください。

(図1)

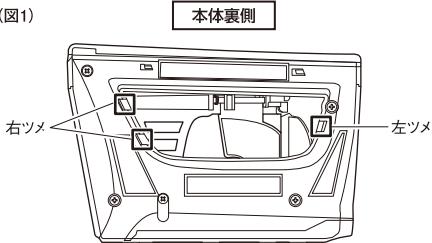

本体裏側

エアコン送風口パネル


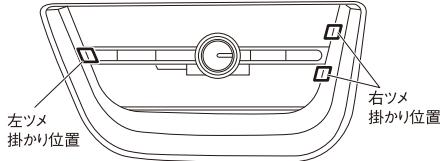


- 2** エアコン送風口周りの汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)

- 3** 車両に傷が付くのを防ぐため、エアコン送風口パネルに付属の保護フィルムを貼り付けます。(図2)

- △** 保護フィルムは形状によって貼る位置が決まっています。
位置を間違えないように注意してください。(図2)
注 意 保護フィルムは傷を軽減するものであり、完全に防止する
ものではありません。

(図2)

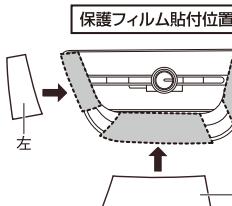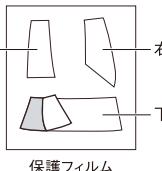


※エアコン送風口パネルの形状に合わせて
保護フィルムを貼る

- 4** 本体裏側にある両面テープ剥離紙(4箇所)をはがし(図3)、**1**で確認したエアコン送風口パネルの位置に本体のツメ(3箇所)を引っ掛けます(図1)。本体裏側の両面テープをエアコン送風口パネルに押し付けて、一度でしっかりと貼り付けてください。(図4)


- △** 取り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。
・取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。
注 意 保護フィルム・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないよう注意してください。
・保護フィルム・両面テープの貼り直しはおやめください。
・保護フィルム・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。
・本製品を取りはずした後、粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。
・取付部分が多少変色したり、取付跡が残る場合があります。

(図3)

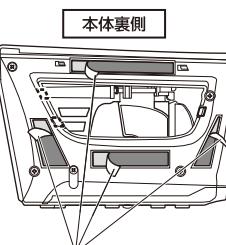

本体裏側

(図4)

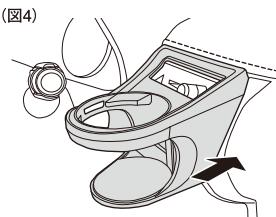

両面テープ部分をしっかりと押す

警 告 ご使用前に必ずお読みください。

- 走行中、運転者は安全のため絶対に本製品を使用しないでください。
- 未開封の炭酸飲料・ライター・エアゾール製品等を収納しないでください。
- 危険物やタバコ・ライター等の火気は近付けないでください。

注 意 ご使用前に必ずお読みください。

- 用途以外の目的で使用しないでください。●無理な力による取り付け・取りはずしをしないでください。●本製品に強い衝撃を与えないでください。●ドリンク容器が傾くような安定しない状態での収納はしないでください。●走行状況によりドリンク類が傾いたり、落下したりするおそれがあります。●ドリンク類以外の物は収納しないでください。●フタのないドリンク・特殊なサイズや形状のドリンク・右図のような底面が平らでない形状のペットボトル等は収納しないでください。●ドリンク類はフタを閉めて収納し、飲みかけのまま放置しないでください。●ドリンク容器を長時間放置しないでください。●車から離れる際には、ドリンク容器をはさして保管してください。●本製品には銅鋸利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●本製品は金属部分が熱くなる場合があります。使用の際は注意してください。●乗車の度に本製品がしっかりと固定されているか確認してください。●乗降時、本製品に身体(手・足)や物等をぶつけないように注意してください。●使用状況や経年変化により、本製品に変色・劣化等が発生する場合があります。



底面が平でない