

ZE-65 MAGPITTO エアコンタイプ2 取扱説明書

※本製品の取り付け・取りはずし・操作は、必ず安全な場所に停車して行なってください。
 ※走行中、運転者がスマートフォンを操作することは法律で禁止されています。
 ※エアコン吹き出し口のフィンに傷が付く可能性があります。取り付けるフィンをテープ等で保護してください。

車両への取付方法

※本製品はサポートステーが付属しています(図1)。本製品のガタツキやエアコンフィンの傾きを抑制したい場合はサポートステーをそのまま取り付けた状態で下記の手順で進めてください。不要または取付場所がない場合はサポートステーを取りはずしてから(図3)、**1**→**2**→**7**の順番で進めてください。

1 パッケージ側面の「購入前にご確認ください」と下記「サポートステーを取り付けできない場所」・「本製品を取り付けしてはいけない場所」を参照しながら、クリップ部を挟むエアコン吹き出し口のフィンとサポートステーの取付場所を決めます(図1)。サポートステーは取りはずすと、高さの調節をすることができます。サポートステーを使用する場合は、エアコン吹き出し口下部の形状に合わせてサポートステーの背面または底面が、エアコン吹き出し口下部に接地するように3段階の高さから選んでください。(図2・図3)

サポートステーを取り付けできない場所 ※サポートステーを使用する場合、脱落するおそれがあるため、取り付けできません。
 ●エアコン吹き出し口の下部に25×8mmの面積が確保できない場所。●極端な曲面・湾曲した場所・表面のシボ加工(しわや凹凸模様・ディンプル・深い溝)が粗い場所。
 ●革・木・布・塗装面・コーティング剤等が施されている場所。●指で押すと変形するような柔らかい材質の場所。●経年変化により、劣化が見られる場所。

本製品を取り付けしてはいけない場所 ※道路運送車両の保安基準に適合しない場合があります。
 ●運転操作や視界の妨げになる場所。●突起物として危険を生じる場所。●安全装置(エアバッグ・シートベルト等)やレバー類の作動・効果の妨げになる場所。●本製品・スマートフォンが万が一落下した場合、運転操作に支障が出るような場所。




2 本製品のダイヤル①をゆるめて(図1)、クリップ部を挟み込むフィンの厚みよりも少し広めに開き、**1**で決めたエアコン吹き出し口のフィンの奥まで押し込み、仮締めします。(図2)

3 フィンの角度とサポートステーの上下位置を調節します。(図2・図3)

4 サポートステーの背面または底面と取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)(図2・図4)

5 付属の両面テープの剥離紙の片側をはがし(図4)、サポートステーの背面または底面に貼り付けます。(図4)


6 サポートステーに貼り付けた両面テープの剥離紙をはがし、**1**で決めた取付場所に一度でしっかりと貼り付けます。(図2・図4)

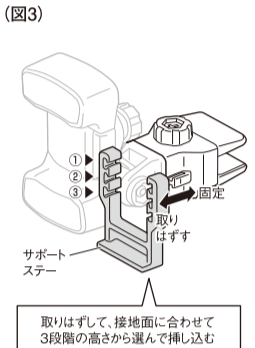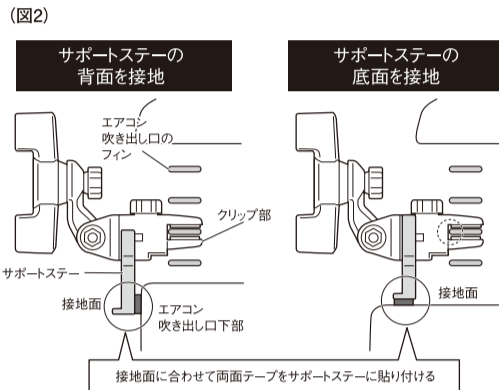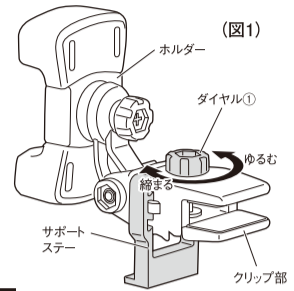

両面テープの貼り付けに関する注意事項

注意

- 車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所を温めてから行なってください。
- 貼り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。貼付位置がずれる場合があります。
- 両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けないよう注意してください。
- 両面テープの貼り直しはしないでください。
- 両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それでは本製品の使用はできません。また、強い力を加えたりしないでください。
- 本製品を取りはずす際は貼付面を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。
- 貼付面を傷める場合があります。

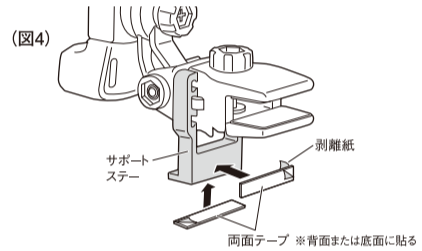

7 ダイヤル①をしっかりと締めてエアコン吹き出し口のフィンへ固定します。(図1)

注意

- ・取り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。
- ・取付面を傷める場合があります。

使用前セッティング方法

1 スマートフォンカバーに装着しているスマホリング等のサイズに合わせてホルダーのマグネット部の位置を調節します。調節する際は、必ずホルダー中心を手で押さえながら、ホルダー上下のマグネット部を伸縮させてください。(図5-①)



2 **1**で調節したホルダーのマグネット部の位置に合わせて付属の金属プレートの取付場所(スマホリング等の両端にそれぞれ35×15mm以上の平面があるスマートフォンカバーの内側)を決めます。(図5-②・図6)

3 取付面の汚れ・ゴミ・油等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)

4 付属の金属プレートの両面テープの剥離紙と保護フィルムをはがし、**2**で決めた取付場所に一度でしっかりと貼り付けます。(図5・図6) **両面テープの貼り付けに関する注意事項**を参照して貼り付けてください。

注意

- ・金属プレートの端でスマートフォンやスマートフォンカバーに傷が付くおそれがあります。
- ・金属プレートは平面のみ貼り付けが可能です。凹凸面や曲面・革・布・柔らかい材質等のスマートフォンカバーには貼り付けしないでください。
- ・特殊な塗装・表面処理のスマートフォンカバーには両面テープが付かない場合があります。

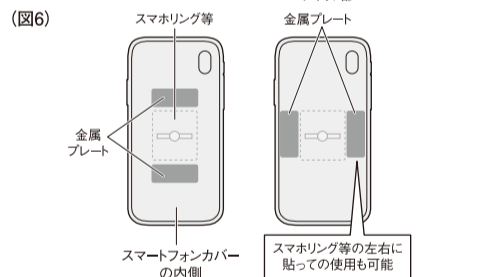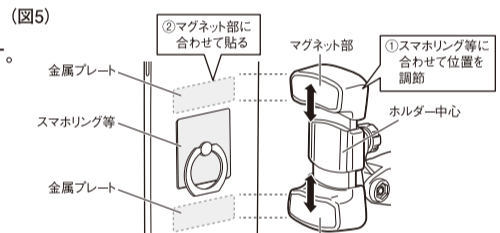

使用方法

1 角度調節をする際は、ダイヤル②とダイヤル③をゆるめて、使いやすい向きに角度を調節し、角度が決まったら、それぞれのダイヤルを締めて固定してください。(図7)

注意



- ・角度調節後は、ダイヤルにゆるみがないようにしっかりと締め付けてください。
- ・ダイヤルをゆるめない状態で角度調節をしないでください。
- ・スマートフォンを装着したまま角度調節をしないでください。

2 金属プレートとホルダーのマグネット部を合わせるようにしてスマートフォンを取り付けます。(図8)

注意

- ・重心が不安定な状態での使用はしないでください。(図9)
- ・抜けるように取り付けしないでください。

3 スマートフォンを取りはずす際は必ずホルダーを手で押さえながら、もう片方の手でスマートフォンを取りはずしてください。(図8)

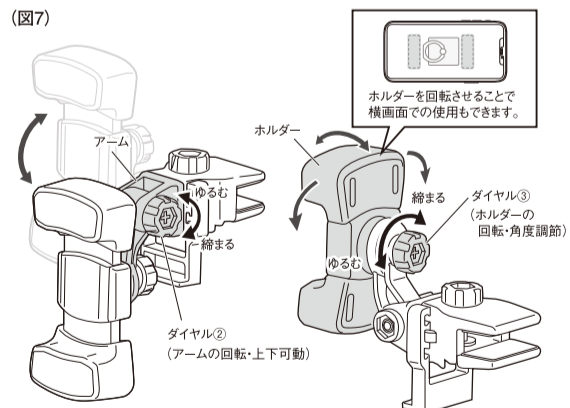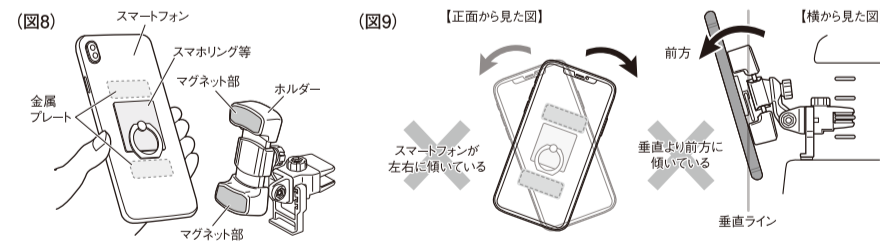

取りはずし方法

●スマートフォンをはずした状態で、ダイヤル①をゆるめてエアコン吹き出し口のフィンからクリップ部を抜き、サポートステーを接地面から取りはずします。(図1・図2)

注意

- ・車種によっては、内装の表面やエアコン吹き出し口のフィンの強度が弱いものがあります。本製品を取りはずす際は内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。

警告 ご使用前に必ずお読みください。

●走行中、運転者は安全のため絶対にスマートフォンを見たり、スマートフォンや本製品の操作をしりしないでください。

注意 ご使用前に必ずお読みください。

●用途以外の目的で使用しないでください。●各ダイヤルは、ゆるめ過ぎると本製品からはずれてしまいます。●スマートフォンの脱落を防ぐため、走行前に本製品・スマートフォンがしっかりと取り付けられていることを確認してください。●定期的に各ダイヤルの増し締めを行ってください。●高温下の場所にスマートフォンを長時間放置すると、スマートフォン・本製品の故障や変形・脱落の原因となります。車から降りる際には、スマートフォンを本製品からはずしてください。●熱や荷重でフィンが変形する場合がありますので注意してください。●正しくホルドされなかったり、走行状況や悪路・段差等の路上環境により、スマートフォン・本製品が傾いたり、落下したりするおそれがあります。状況に応じて、スマートフォンを本製品からはずしてください。●装着する際、スマートフォンが落下しないように注意してください。●本製品に強い衝撃を与えたり、無理な力を加えたりしないでください。●本製品の金属部分が熱くなる場合があります。使用の際は注意してください。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●使用状況や経年変化により、本製品に変色・劣化等が生じる場合があります。また、スマートフォンや車体側に擦り傷や跡が残る場合があります。

植屋ヤック株式会社
 〒444-8516 愛知県岡崎市白西町3番地
 TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
 URL <https://www.yacj.co.jp>

商品に関するお問い合わせ先
 ▶お客様相談室 0564-66-0773(直通)
 土日祝・特定日除く 9:30~12:00/13:00~17:30