

# SY-CO5

## カロークロス専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用

## 取扱説明書

V-0810

下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。

### 取付作業時の注意事項

#### 本製品を正しく固定するための両面テープ・保護フィルムに関しての注意

- ・車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと本製品に結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。
- ・貼り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。
- ・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。
- ・両面テープ・保護フィルムの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。
- ・両面テープ・保護フィルムの貼り直しはしないでください。

### 使用前・使用後の注意事項

#### ⚠ 警 告 ご使用前に必ずお読みください。

- ・走行中、運転者は安全のため絶対に本製品を使用しないでください。
- ・未開封の炭酸飲料を収納しないでください。

#### ⚠ 注 意 ご使用前に必ずお読みください。

- ・用途以外の目的で使用しないでください。
- ・無理な力による取り付け・取りはずし・使用をしないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・脱落防止のため、乗車の度に本製品がしっかりと固定されているか確認してください。
- ・飲料容器以外の物は収納しないでください。
- ・特殊なサイズや形状・フタのない飲料容器・右図のような底面が平らでない形状のペットボトル等は収納しないでください。
- ・飲料容器が傾くような安定しない状態で収納しないでください。
- ・走行状況や悪路・段差等の路上環境により、飲料容器が傾いたり、落下したりするおそれがあります。状況に応じて、本製品の使用をおやめください。
- ・飲料容器はフタを閉めて収納し、飲みかけのまま放置しないでください。
- ・車から離れる際は、飲料容器を本製品から取り出してください。
- ・乗降時、本製品に身体(手・足)や物等をぶつけないように注意してください。
- ・本製品は金属部分が熱くなる場合があります。使用の際は注意してください。
- ・本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。
- ・本製品を取りはずす際や保護フィルムをはがす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはかし剤を使用してください。
- ・使用状況・経年変化・直射日光の影響等により、本製品に変色・変形・劣化等が発生する場合があります。




底面が平らでない

### 取付準備 本製品の取り付け・取りはずし・使用は、必ず安全な場所に停車して行なってください。

#### 1 エアコン送風口パネルに本製品をあてがい、取付場所と金属ツメ・下ツメの引っ掛け位置を確認します。(図1)

※ここでは引っ掛け位置の確認だけをしますので、エアコン送風口パネルに金属ツメと下ツメは引っ掛けしないでください。

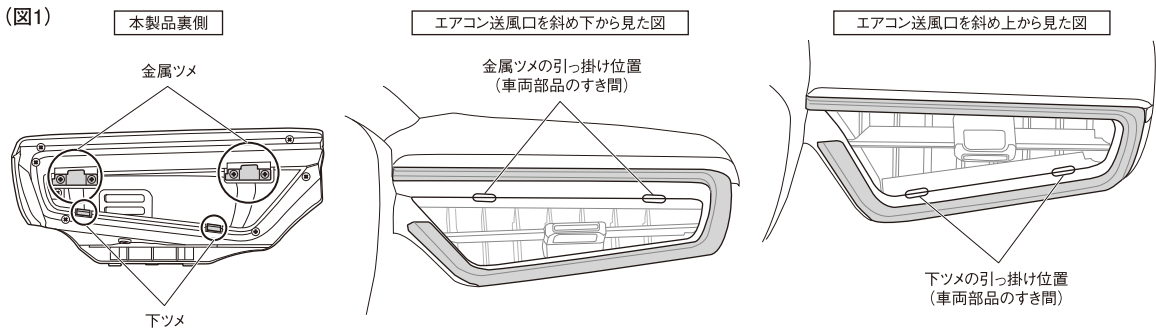


#### 2 エアコン送風口パネル周りの汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)

### 取付方法

#### 1 エアコン送風口パネルに傷が付くのを防ぐため、金属ツメと下ツメの引っ掛け位置(車両部品のすき間)の手前に付属の保護フィルム(図2)を貼ります(上2箇所・下2箇所)。この際、車両部品のすき間にかからないように貼り付けます。(図3)




- ・エアコン送風口パネルに傷が付くのを防止するため、必ず保護フィルムを貼ってください。
- ・本製品を正しく固定するための両面テープ・保護フィルムに関しての注意

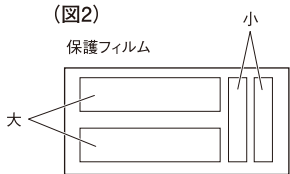


#### (図3) 保護フィルム(大)貼付位置:上2箇所 金属ツメの引っ掛け位置

- 左側)保護フィルム(大)の左端をエアコン開口部の左端に合わせて貼る
- 右側)保護フィルム(大)の右端をエアコン開口部の右端(カーブの手前)に合わせて貼る

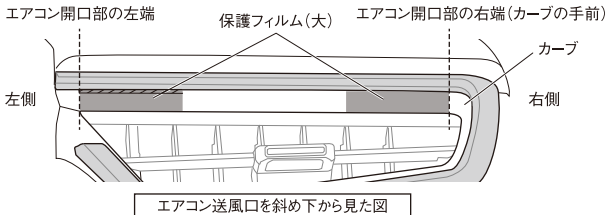

#### ○ 車両部品のすき間にかからないように引っ掛け位置の手前に貼る


#### ✕ 車両部品のすき間にかかっている

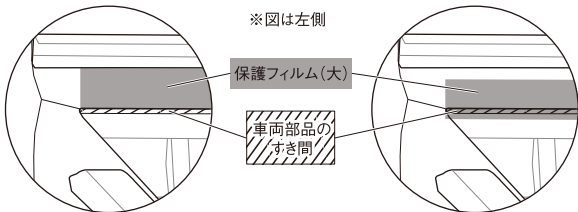


#### 2 本製品裏側にある両面テープ(3箇所)の剥離紙をはがします。(図4)

#### 3 本製品を傾けて、両面テープ(図4)が貼り付かないように注意しながら金属ツメ(2箇所)を 取付準備 1 で確認した金属ツメ引っ掛け位置に引っ掛け(図5-①)、エアコン送風口の右端と本製品の右端が重なるように押し込みます(図5-②)。この時、下ツメも押し込まれて下ツメが掛かります。

#### (図4) 本製品裏側

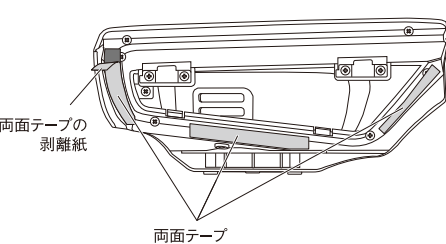

#### (図5) 横から見た図

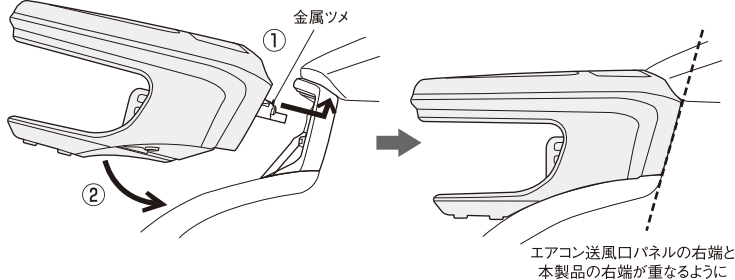


#### 4 再度、金属ツメ部分(2箇所)を正面から押し(図6)、全てのツメ(4箇所)が 取付準備 1 で確認した引っ掛け位置に確実に引っ掛かっていることを確認します。

#### 5 本製品をエアコン送風口パネルに押し付けて、本製品裏側の両面テープ3箇所(図4)がエアコン送風口パネルに密着するように一度でしっかりと貼り付けます。(図7)




- ・本製品を正しく固定するための両面テープ・保護フィルムに関しての注意

#### (図6) 金属ツメ部分を再度押す

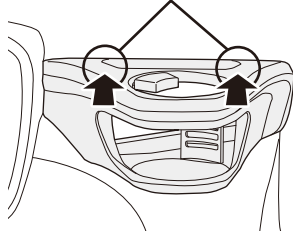

#### (図7)

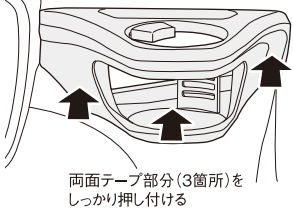

桜屋 YAC 株式会社

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地  
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827  
URL https://www.yacjp.co.jp

商品に関するお問い合わせ先  
▶お客様相談室 0564-66-0773(直通)  
土日祝・特定日除く 9:30~12:00/13:00~17:30