


下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。

構成部品

●すべての部品が揃っているか確認してください。

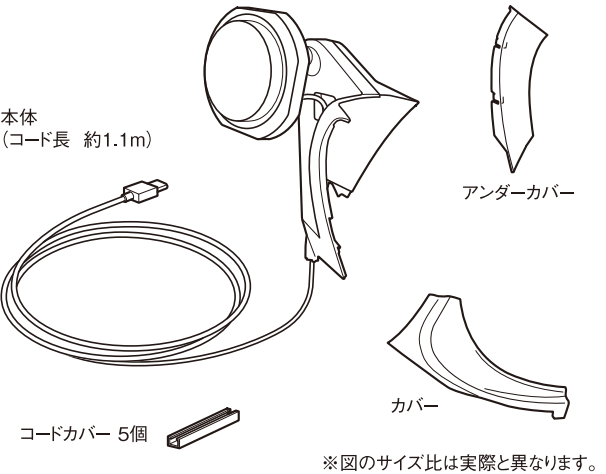

※図のサイズ比は実際と異なります。

取り付けに必要なもの

●ブラストドライバー

使用前・使用時の注意事項

【警告】 ご使用前に必ずお読みください。

●走行中、運転者は安全のため絶対にスマートフォンを見たり、スマートフォンや本製品の操作をしたりしないでください。法律で禁止されています。

【注意】 ご使用前に必ずお読みください。



●用途以外の目的で使用しないでください。●高温下や車から離れる際には、スマートフォンを本製品から必ずはずしてください。●炎天下の車内の熱や充電状況等により、本製品が熱くなる場合があります。●正しくホルドされなかったり、走行状況や悪路・段差等の路上環境により、スマートフォン・本製品が傾いたり、落下したりするおそれがあります。状況に応じて、スマートフォンを本製品からはずしてください。●本製品に無理な力を加えたり、強い衝撃を与えたりしないでください。●走行前に本製品がしっかり取り付けられていることを確認してください。また、スマートフォンがしっかりホルドされていることを確認してください。●本製品は金属部分が熱くなる場合があります。使用の際は注意してください。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●脱着する際、スマートフォンが落下しないように注意してください。●走行状況や悪路・段差等の路上環境により、本製品のType-Cコネクタがゆるみ、確実な通電を確保することができなくなる場合があります。使用前にType-CコネクタがType-Cポートの奥まで挿し込まれているか確認してください。●本製品を使用する際には車のバッテリー保護のため必ずエンジンをかけた状態で使用してください。●直射日光が当たる場所や、使用温度範囲外では使用しないでください。●濡れた手で操作や水分がかかるような状況では絶対に使用しないでください。●本製品が発する光を直視したり、運転者や車外に向けたりしないでください。

マグホルダーの角度調節方法の確認

●スマートフォンをはずした状態でノブをゆるめ、マグホルダーを動かして上下左右の角度を決めます。ノブをしっかり締めます。(図1)

- 【注意】**
- ・角度調節後は、ノブにゆるみがないようにしっかり締めてください。
 - ・本製品は角度を完全に固定できるものではありません。
 - ・定期的にノブの増し締めを行なってください。
 - ・ノブをゆるめない状態で角度調節をしないでください。
 - ・スマートフォンを装着したまま角度調節をしないでください。
 - ・スマートフォンを取り付けた際に、前に傾く状態に角度調節をしないでください。
 - ・マグホルダーの角度を調節する際は、本体を押さえずに行なってください。

(図1) 【裏側から見た図】

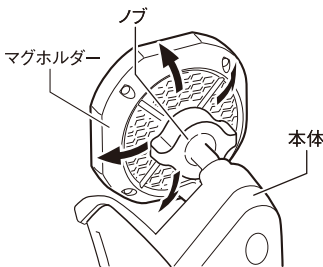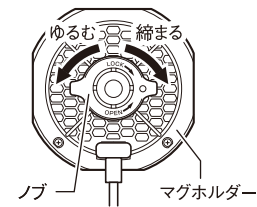


スマートフォンの脱着方法

① スマートフォンやスマートフォンケース側の磁石部とマグホルダーを合わせるようにしてスマートフォンを取り付けます。(図2)



【注意】 磁石部とマグホルダーの位置がずれていると充電できない、または充電に時間がかかる場合があります。(図3)

② スマートフォンを取りはずす際は、必ずマグホルダーを手で押さえながら、もう片方の手でスマートフォンを取りはずしてください。(図4)


(図2)

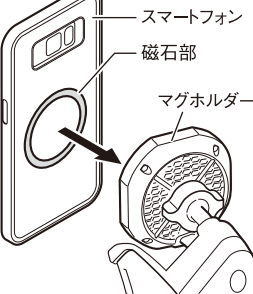

(図3)

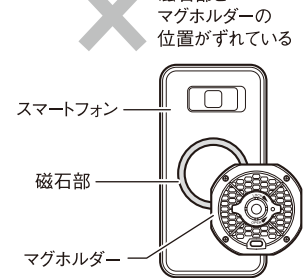

(図4)

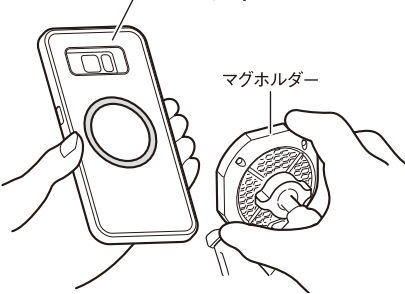

本製品の点灯確認・LEDカラーの切替方法

別途センターコンソールのアクセサリソケットから電源を取得できるPD20W以上のType-C充電器(別売)が必要です。

※QC3.0以上のUSB充電器からも供給できますが、別途変換アダプタ(Type-A to C)が必要です。



※マグホルダー背面のType-Cポートに本製品のL型Type-Cコネクタが奥までしっかり挿し込まれていることを確認してください。(図5・図6)

① 車のエンジンを切った状態(ACCもOFF)で、電源を取得する充電器(別売)のType-Cポートに本製品のType-Cコネクタを挿し込みます。(図5・図6)

② 車のエンジンをかけると本製品のLED部が点灯します。(図6)

※Type-Cコネクタを抜く際は、コードを持たずにType-Cコネクタを持って、充電器(別売)のType-Cポートを押さえずながら徐々に抜いてください。(図5・図6)

(図5)

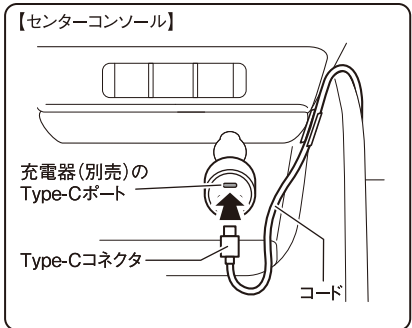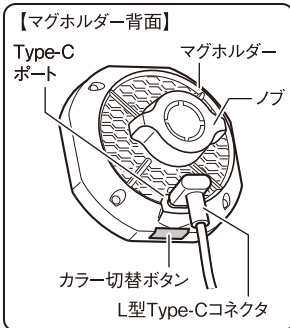

電源を接続する際の注意

●Type-Cコネクタは奥までしっかりと挿し込んでください。無理に挿し込んだり、引き抜いたり、傾けたり等の挿し込み不良があると故障の原因となります。●Type-Cコネクタを接続したType-Cポートに負荷をかけるような行為、電源コードの取りまわし等はしないでください。●コードに負荷をかける・根元を回す・引っばる・束ねる・重いものをのせる・強く押す・ドアやシートレールに挟む等の行為をしないでください。●取りはずす際、Type-Cコネクタが熱くなっている場合がありますので、十分注意して抜いてください。

LEDカラーの切替方法について

●LED点灯中にカラー切替ボタンを押すと下記の順番でLEDの色が切り替わります。(図5)

カラー切替順

→ ホワイト → スカイブルー → ブルー → グリーン → レッド ← パープル ← ピンク ← オレンジ ←

●カラー切替ボタンを長押し(約2秒)するとLEDがOFFになります(充電機能とファンもOFF)。再度長押しするとLEDがONになります(充電機能もON)。(図5)

※LEDがONになる際はブルー、OFFになる際はホワイトが2回点滅します。


メモリー機能について

●LEDの色は、設定すると前回の色を記憶し、次回電源ON時も同じ色で点灯・点滅します。

取付作業時の注意事項

【本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意】 ●車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。●両面テープを貼り付ける前に必ず脱脂作業を行なってください。●貼り付けの際、無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。●両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは強い力を加えたり、使用したりしないでください。●両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。●両面テープの貼り直しはしないでください。●本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、ノリはかき剤を別途ご用意いただき、使用してください。

(図6)

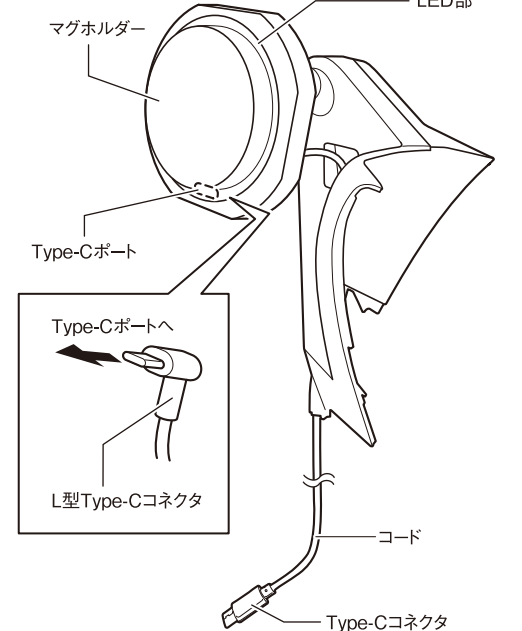

充電する際の注意

●一部の機種では電池残量がゼロの状態では充電ができない場合があります。純正の充電器(家庭用AC)で5~10分程度充電してから使用してください。●充電時間および充電後の使用時間は、機種・電池パックの種類・状態・使用環境によって異なります。●充電中にスマートフォンを使用すると充電時間が長くなります。●機種によっては充電してもスマートフォンの充電レベルが表示しない・変化しない・満充電にならない・途中で充電が止まる場合があります。●スマートフォンの充電完了表示に関しては、スマートフォンに付属されている取扱説明書を確認してください。●スマートフォンの電池パックが古くなっていたり、故障している場合は充電できません。●30分以下の短時間の充電では電池表示レベルが上がらない場合があります。●本製品・スマートフォンが高熱になった場合や発煙・ショートがあった場合には直ちに使用をおやめください。

充電状況の確認方法

●スマートフォンを取り付けてLEDが点灯から点滅(点滅速度:約4秒)へ切り替わると充電します。
※LEDの点滅と同時にマグホルダー内のファンも回ります。
●異物検知/高温/過電圧時には赤青点滅します。使用を中止してください。


※本紙(表面)を参照し、取付前に通電が可能なことと、スマートフォンがホールドできることを確認してください。

取付準備

別途センターコンソールのアクセサリソケットから電源を取得できるPD20W以上のType-C充電器(別売)が必要です。

※QC3.0以上のUSB充電器からも供給できますが、別途変換アダプタ(Type-A to C)が必要です。

(図7)

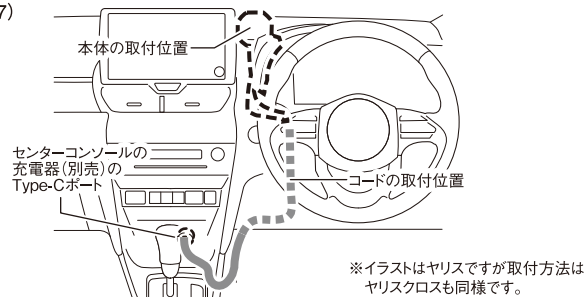

※イラストはヤリスですが取付方法はヤリスクロスも同様です。

1 コードの取付位置を確認します。(図7)

2 本体の取付位置を確認します。

※ここでは取付位置の確認だけをします。両面テープをはがさないでください。

※本製品は本体とアンダーカバー、カバーで取り付けます。

※コードがコード押さえからはずれている場合はコード押さえに挿し込んでください。(図10)

本体凸部(3箇所)を車両のメーターフードに当て、両面テープ部分が取付位置に密着するようにあてがい、取付位置を確認してください。(図8・図9・図10)

3 アンダーカバーの取付位置を確認します。

※ここでは取付位置の確認だけをします。本体にアンダーカバーのツメを完全に挿し込まないでください。

アンダーカバーのツメ(2箇所)と本体溝部の位置を確認します。この際、本体の角とアンダーカバーの角を合わせて挿し込み、アンダーカバーのツメ(2箇所)が本体溝部の穴(2箇所)に引っかかることを確認してください。(図11)

4 カバーの取付位置を確認します。

※ここでは取付位置の確認だけをします。両面テープをはがさないでください。

本体段差とカバー上部を合わせて、取付位置を確認します。(図12)

5 本体とアンダーカバー、カバーを取りはずします。

6 脱脂剤・クリーナー等を別途ご用意いただき、両面テープ貼付位置の汚れ・ゴミ・油分・保護剤等をきれいに拭き取ります。(脱脂作業)(図8・図11・図12)

取付方法





1 本体を取り付けます。本体裏面の両面テープの剥離紙をはがし(図10)、**取付準備 2** で確認した取付位置に一度しっかりと貼り付けます。両面テープが密着するように押し付けてください。(図8・図9)

※本体のコード押さえからコードがはずれていると正しい位置に取り付けできません。コードがはずれていないか確認し、はずれていたならコード押さえに挿し込んでください。(図10)

⚠ 本紙(表面)の **本製品を正しく固定するための両面テープに関する注意** を参照してください。

2 アンダーカバー裏面の両面テープの剥離紙をはがし(図11)、**取付準備 3** で確認した取付位置にツメ2箇所を合わせながら一度しっかりと貼り付けます。(図11)

⚠ 本紙(表面)の **本製品を正しく固定するための両面テープに関する注意** を参照してください。

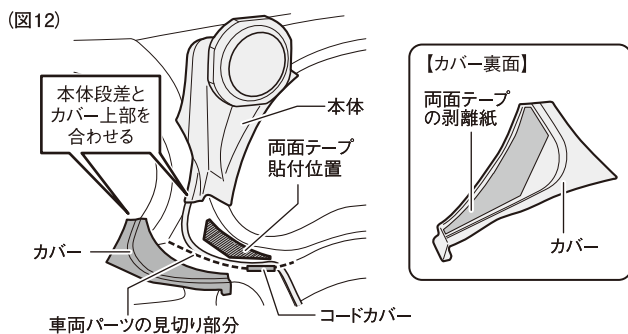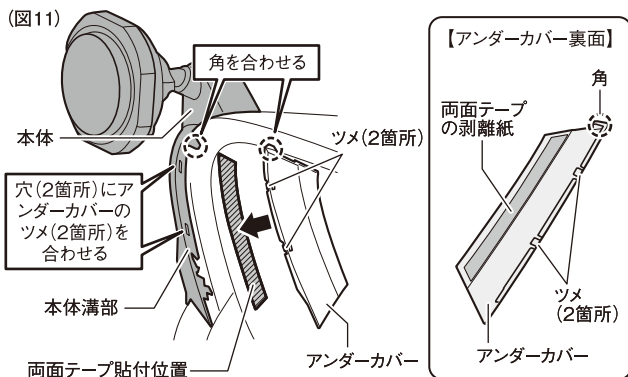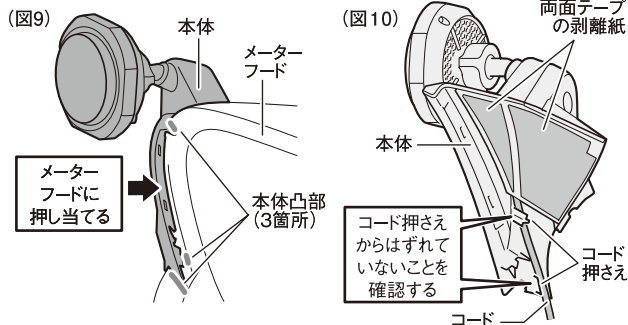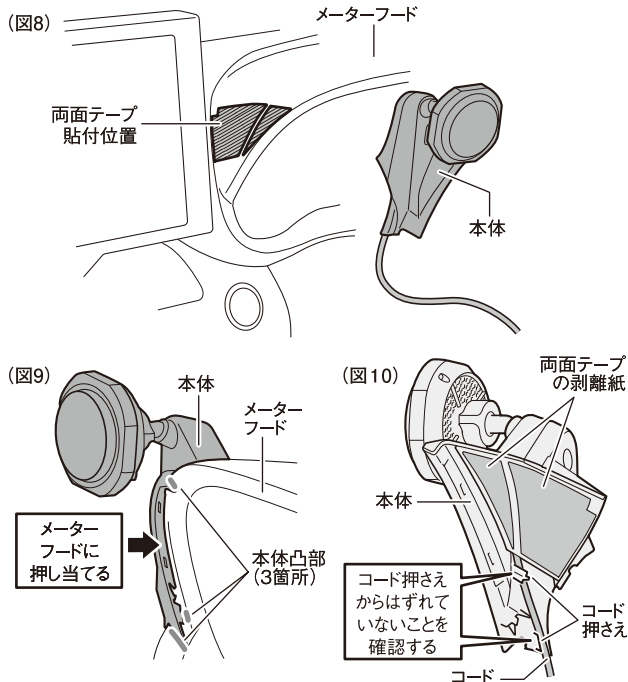

3 コードカバーの両面テープの剥離紙をはがし、車両パーツの見切り部分に貼り付けます。カバーを貼った際にコードが干渉しないように位置を調節してください(図12)。その後、コードをコードカバーに通してください。(図13)

⚠ 本紙(表面)の **本製品を正しく固定するための両面テープに関する注意** を参照してください。

4 カバー裏面の両面テープの剥離紙をはがし(図12)、**取付準備 4** で確認した取付位置に一度しっかりと貼り付けます。(図12)

⚠ 本紙(表面)の **本製品を正しく固定するための両面テープに関する注意** を参照してください。

コードの配線方法

※脱脂剤・クリーナー等を別途ご用意いただき、付属のコードカバーを貼り付ける前に取付面の汚れ・ゴミ・油分・保護剤等をきれいに拭き取ってください。(脱脂作業)
※配線の際は、コードを引っばったり、コードがねじれたりしないように注意してください。また、コードがたるまないように注意してください。

1 車両パネル下部を固定しているネジ(1箇所)をプラスドライバーではずします。(図13)

⚠ 取りはずしたネジを紛失しないように注意してください。

2 カバーから出ているコードをハンドル軸のカバーと車両パネルのすき間から車両パネル内側にコードを引き込みます。(図13)

⚠ 配線の際は、ハンドルの調節レバー等にコードが引っ掛からないよう注意してください。(図13)

3 車両パネル下部のすき間を指で軽く広げて、コードを車両パネルとのすき間から引き出します。(図14)

※コードを端に寄せながら引き出してください。

⚠ パネルのすき間を広げる際にケガをしないよう注意してください。
⚠ コードがパネルの間に挟まらないように注意してください。

4 3 で配線したコードをセンターコンソール側面の車両パーツの継ぎ目(運転席側)に沿って配線します。ヤリスの場合は図15、ヤリスクロスの場合は図16を参照し、コードカバーを貼り付け、センターコンソール側面へ配線します。





※コードカバーは5個付属(内1個は **取付方法 3** で使用)しています。コードがたるまない程度の間隔で、必要に応じて貼り付けてください。
※コードカバーを貼り付けた直後にコードを引っばる等の力を加えないでください。

⚠ 本紙(表面)の **本製品を正しく固定するための両面テープに関する注意** を参照してください。

5 配線したコードのType-Cコネクタを充電器(別売)のType-Cポートへ接続します。(ヤリスの場合は図15、ヤリスクロスの場合は図16)

6 1 ではずしたネジを元の位置に戻します。(図13)

⚠ コードがパネルの間に挟まらないように注意してください。

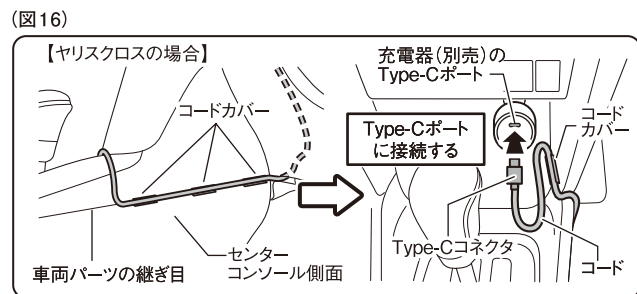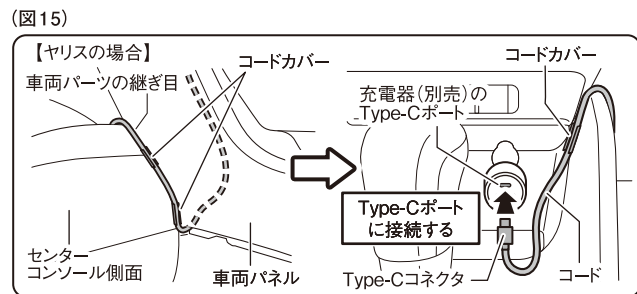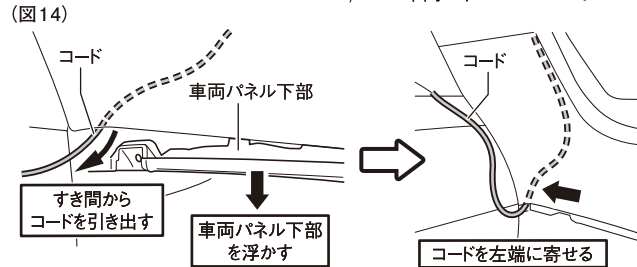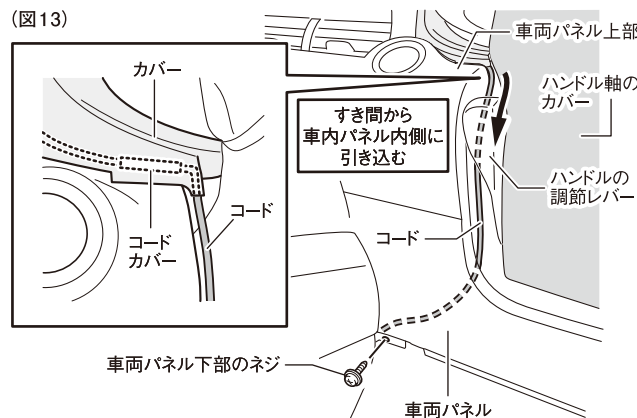

The Qi2 logo is a trademark of the Wireless Power Consortium.



株式会社 ヤリス

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL <https://www.yac.jp>

商品に関するお問い合わせ先
▶お客様相談室 0564-66-0773(直通)
土日祝・特定日除く 9:30~12:00/13:00~17:30