bZ4X専用 エアコンドリンクホルダー **運転席用** 取扱説明書

Z-1212

下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。


取付作業時の注意事項

本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意

●**車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと本製品に結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。**●両面テープを貼り付ける前に必ず脱脂作業を行なってください。●貼り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。●両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。●両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。●両面テープの貼り直しはしないでください。

構成部品

フック…1個　カバー…1個　本体…1個

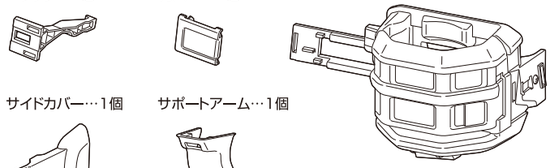

サイドカバー…1個　サポートアーム…1個



使用前・使用時の注意事項

⚠警　告　ご使用前に必ずお読みください。

●走行中、運転者は安全のため絶対に本製品を使用しないでください。●未開封の炭酸飲料を収納しないでください。

⚠注　意　ご使用前に必ずお読みください。

●用途以外の目的で使用しないでください。●無理な力による取り付け・取りはずし・使用をしないでください。●本製品に強い衝撃を与えないでください。●脱落防止のため、乗車の度に本製品がしっかりと固定されているか確認してください。●飲料容器以外の物は収納しないでください。●特殊なサイズや形状・フタのない飲料容器・右図のような底面が平らでない形状のペットボトル等は収納しないでください。●飲料容器が傾くような安定しない状態で収納しないでください。●走行状況や悪路・段差等の路上環境により、飲料容器が傾いたり、落下したりするおそれがあります。状況に応じて、本製品の使用をおやめください。●飲料容器はフタを閉めて収納し、飲みかけのまま放置しないでください。●車から離れる際は、飲料容器を本製品から取り出してください。●乗降時、本製品に身体(手・足)や物等をぶつけないように注意してください。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、ノリはがし剤を別途ご用意いただき、使用してください。



底面が平らでない

取付準備　本製品の取り付け・取りはずし・操作は、必ず安全な場所に駐車して行なってください。

※ここでは本体、サイドカバー、サポートアームの取付場所の確認だけをしますので、裏側の両面テープ剥離紙ははがさないでください。


1 エアコン送風口のツマミの位置を可動域の上下左右の中央に合わせてください(図1)。本体とサイドカバー、本体とサポートアームの組み立て方法を確認します。ツメがサイドカバーに2箇所(ツメA・ツメB)、サポートアームに1箇所(ツメC)あります。それぞれの挿し込み口の位置を確認してください。(図2)

※ここではツメと挿し込み口の位置の確認だけをしますので、ツメを挿し込み口に挿し込まないでください。


2 本体の溝部(2箇所)が車両の合わせ位置(2箇所)に沿うようにあてがい(図3)、サイドカバーとサポートアームの取付場所を確認し(図4)、両面テープ貼付位置を確認します。(図5)

3 脱脂剤・クリーナー等を別途ご用意いただき、各部品の両面テープ貼付位置の汚れ・ゴミ・油分・保護剤等をきれいに拭き取ります。(脱脂作業)(図5)


(図1)

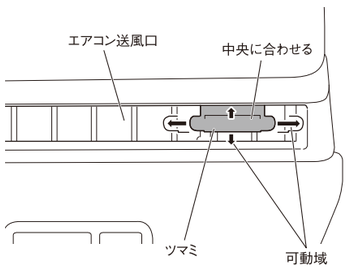


(図2)

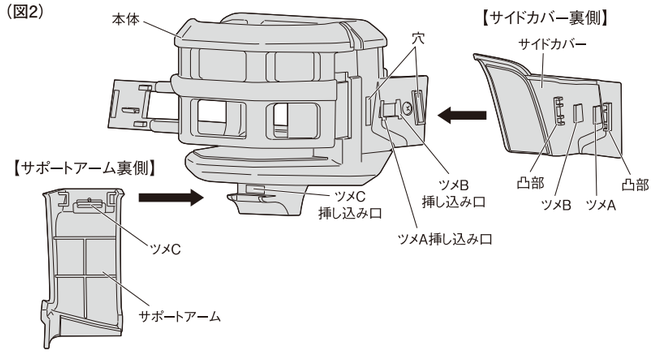


(図3)

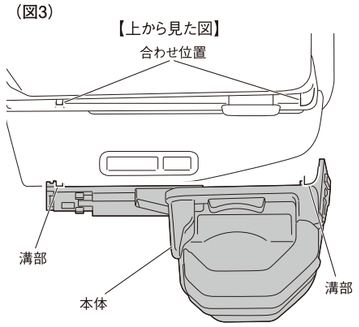

(図4)

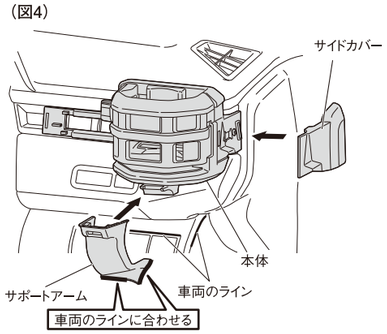

(図5)

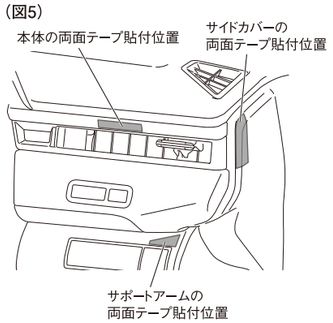

取付方法


1 本体左側にあるフック取付部の凸とツメにフックの穴の位置を合わせ組み付けます。その際、フックを右側へ寄せて取り付けてください。(図6)

2 本体裏側にある両面テープの剥離紙(1箇所)をはがし(図7)、**取付準備** **2** で確認した取付位置(図3)に本体裏側の両面テープが車両側に密着するように押し付けて貼ります。(図8)


注意 ・本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意 を参照してください。

3 フックを左側へ寄せて車両奥の角部にフックが引っ掛かることを確認して、本体の穴とカバーのツメを合わせてカバーをかぶせてください。(図8)


(図6)

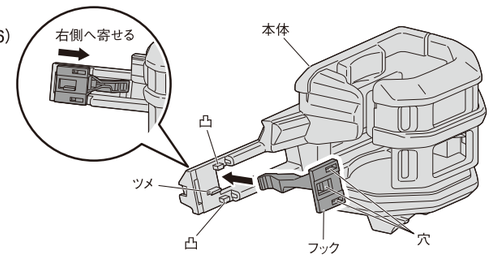

(図7)

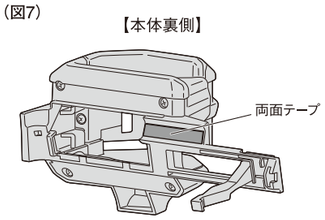


(図8)

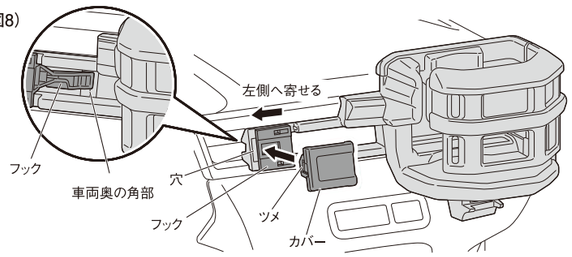


4 サポートアーム裏側にある両面テープの剥離紙(1箇所)をはがし(図9)、**取付準備** **1** で確認したツメCと挿し込み口をそれぞれ合わせます。本体が水平になっていることを確認してから(図10)、本体とサポートアームをしっかりとはめて車両のラインに合わせ(図11)、サポートアーム裏側の両面テープが車両側に密着するように押し付けて貼ります。(図12)

注意 ・本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意 を参照してください。


(図9)




(図10)

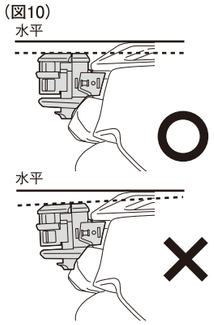

(図11)

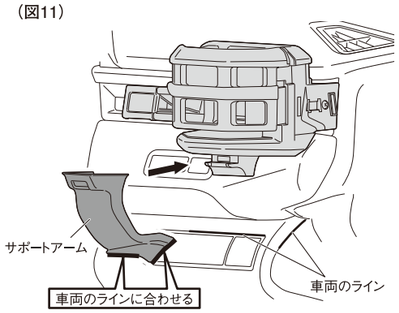


(図12)

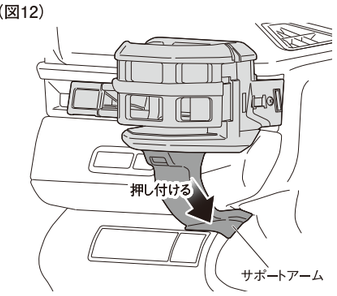


5 サイドカバー裏側にある両面テープの剥離紙(1箇所)をはがし、サイドカバーの凸部と本体の穴を合わせて、ツメA・Bをツメ A・B挿し込み口にはめます。(図13・図14)
サイドカバー裏側の両面テープが車両側に密着するように押し付けて貼ります。(図15)

注意 ・本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意 を参照してください。

(図13)

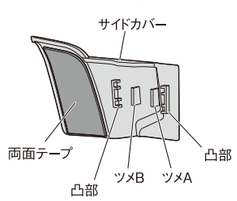

(図14)

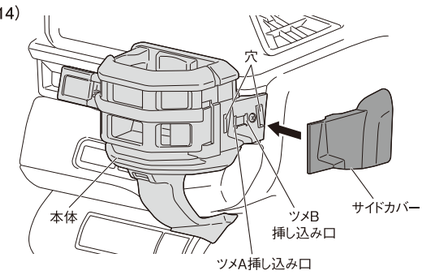

(図15)

