SY-H21 RP6/7/8 ステップワゴン専用 ドリンクプロテクター L/Rセット
取扱説明書

A-0623

本製品の取り付け・取りはずしは、必ず安全な場所に駐車して行なってください。

下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。

取付作業時の注意事項

本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意

●車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと本製品に結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。●両面テープを貼り付ける前に必ず脱脂作業を行なってください。●貼り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。●両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。●両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。●両面テープの貼り直しはしないでください。

使用前・使用時の注意事項

⚠注　意　ご使用前に必ずお読みください。

●用途以外の目的で使用しないでください。●本製品を引っぱったり、鋭利な物で突いたりすると破れますので、十分注意してください。●本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、ノリはがし剤を別途ご用意いただき、使用してください。●車から離れる際には本製品の上に置いた飲料容器を放置しないでください。

商品構成

運転席側用本体…1個

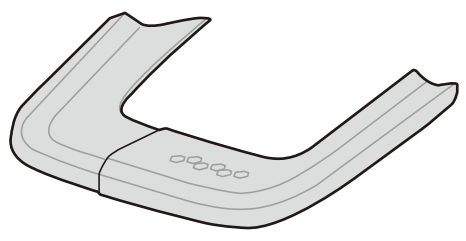

助手席側用本体…1個

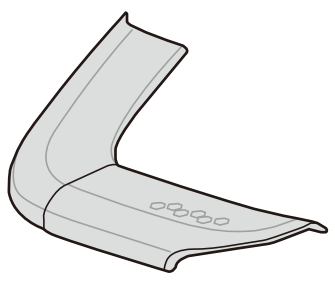

取付方法

●本製品は「運転席側用」と「助手席側用」があります。上記の商品構成を参照してください。
●収納式ドリンクホルダーを格納した状態で取付作業を行ないます。

運転席側

1 運転席側用本体の端を車両パネルの奥の継ぎ目に合わせて(図1)手前を下ろすようにして本体をあてがい(図2)、取付場所を確認します。

2 取付場所のゴミ・油分・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)

3 運転席側用本体裏側の両面テープの剥離紙をすべてはがし(図3)、**1**の要領で取付場所に貼り付けます(図1・図2)。車両パネルに密着するようにしっかりと押し付けてください。

(図1)

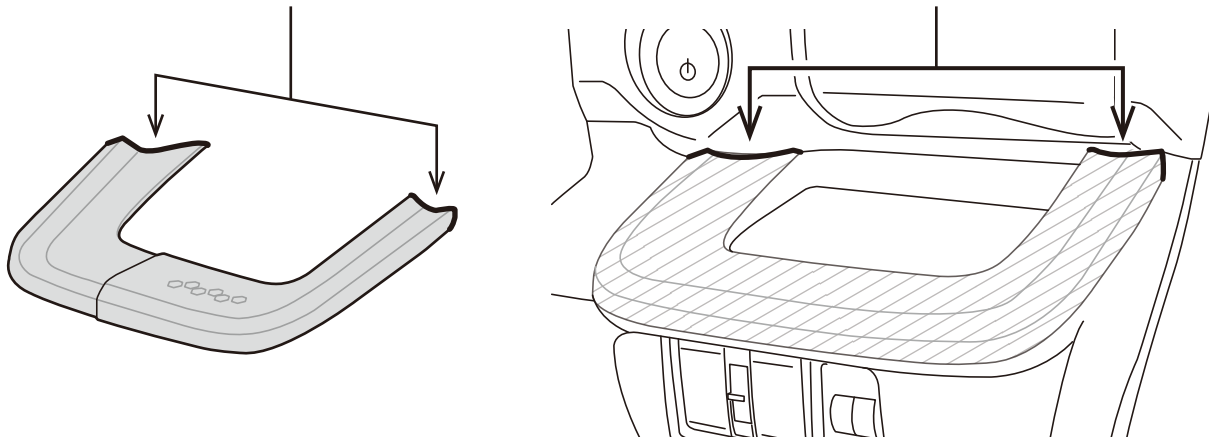

(図2)

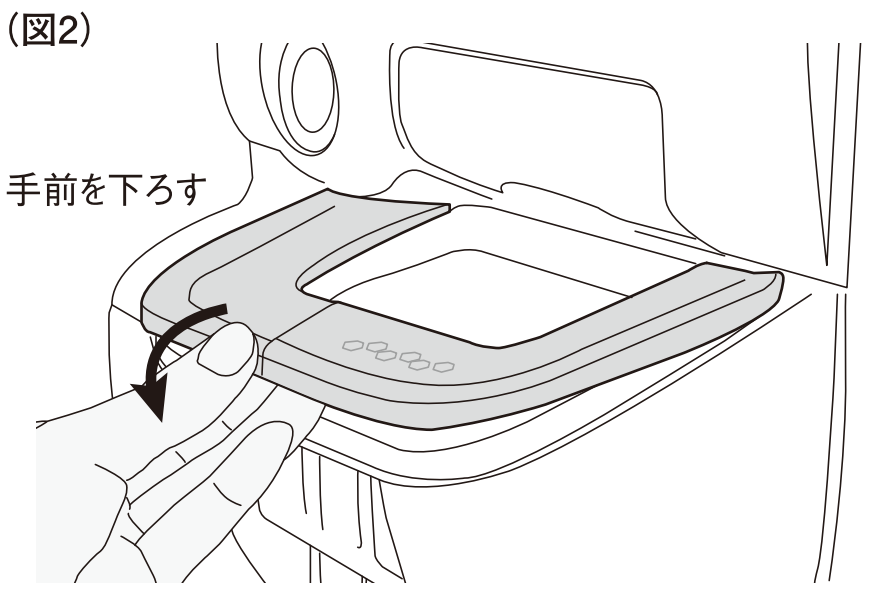

(図3)

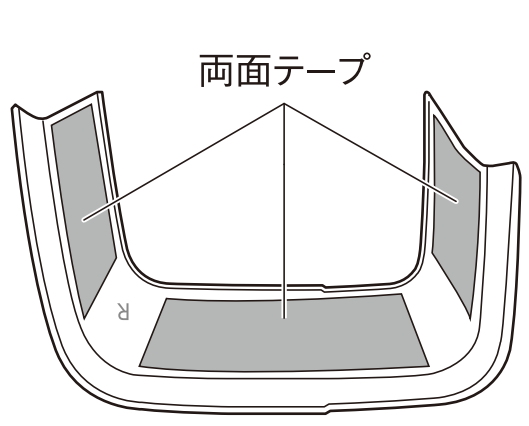

助手席側

1 助手席側用本体を奥(❶を①に)→側面(❷を②に)→前(❸を③に)の順で車両パネルの継ぎ目に合わせてあてがい、取付場所を確認します。(図4)

2 取付場所のゴミ・油分・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)

3 助手席側用本体裏側の両面テープA(図5)の剥離紙をはがし、**1**の要領で助手席側用本体の奥(❶)・側面(❷)が車両パネルの継ぎ目①・②にそれぞれ沿うように貼り付けます。両面テープAが車両パネルに密着するようにしっかりと押し付けてください。(図6)

(図4)

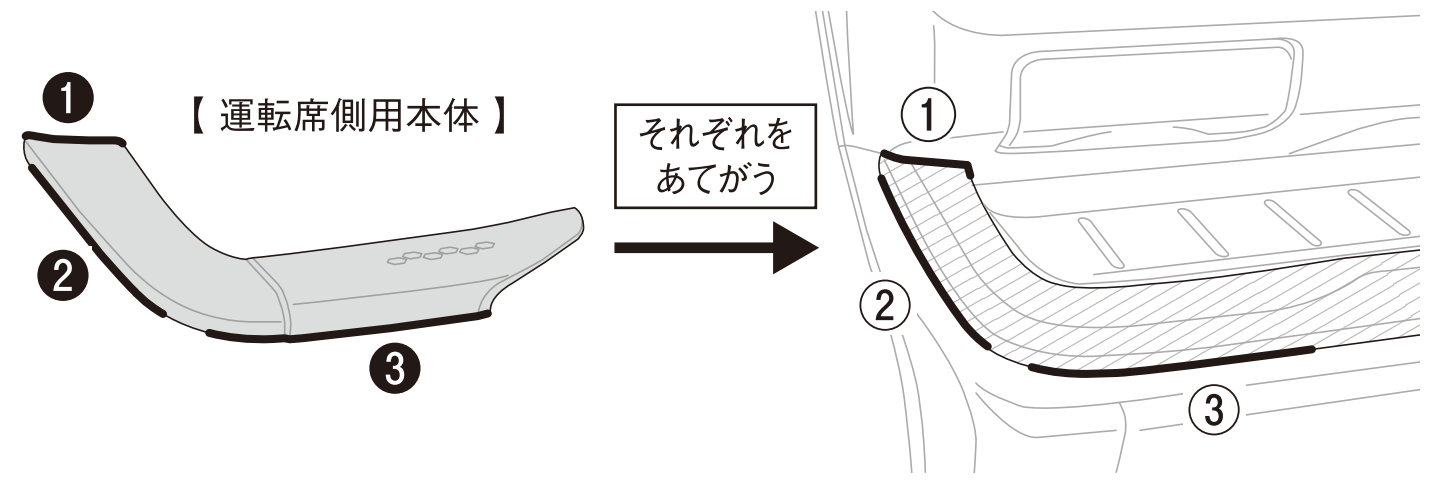

(図5)

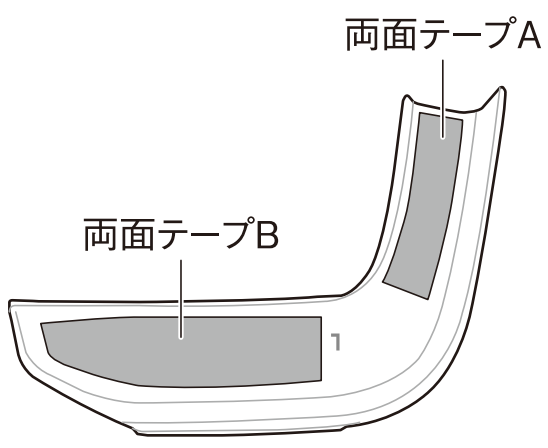

(図6)

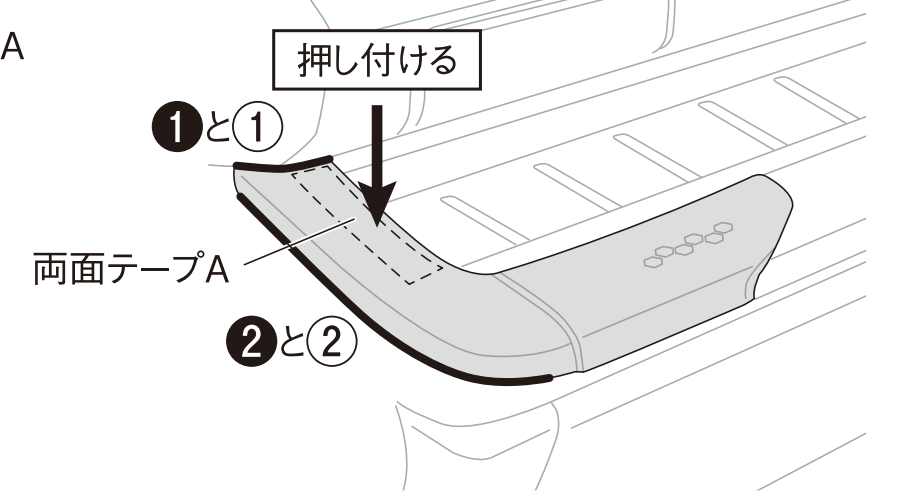

4 助手席側用本体の貼り付いていない部分をめくって両面テープB(図5)の剥離紙を半分はがし、はがした部分が手前に出るように斜めに折ります。(図7)

5 助手席側用本体の前(❸)が車両パネルの継ぎ目(③)に沿うように助手席側用本体の貼り付いていない部分を戻し、手前に出ている両面テープBの剥離紙を引き抜くようにはがしながら貼り付けます(図8)。両面テープBが車両パネルに密着するようにしっかりと押し付けてください。(図9)

⚠注意 ・両面テープBの剥離紙を引き抜く際、剥離紙がちぎれて中に残らないように注意してください。

(図7)

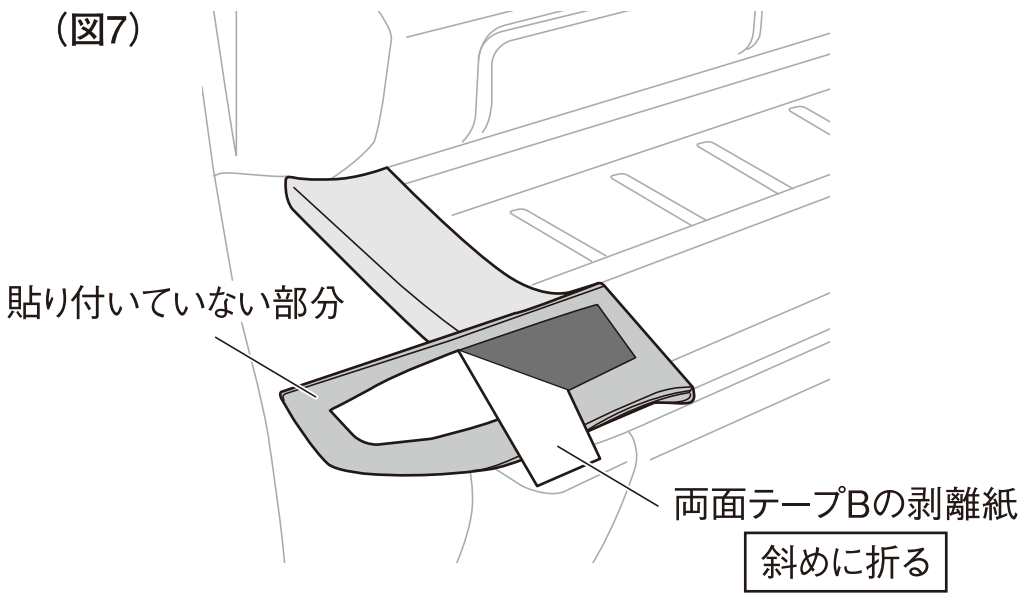

(図8)

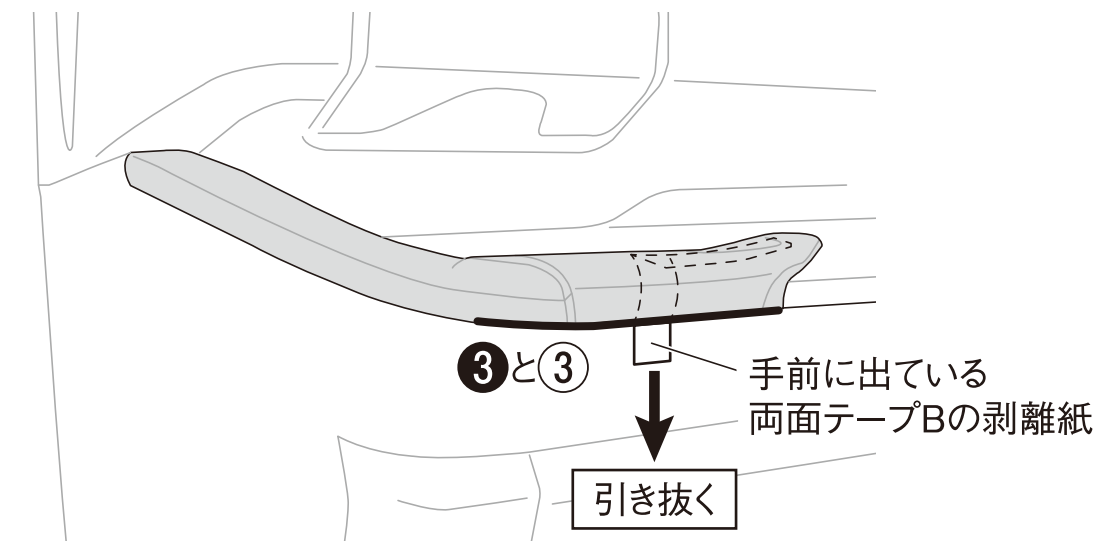

(図9)

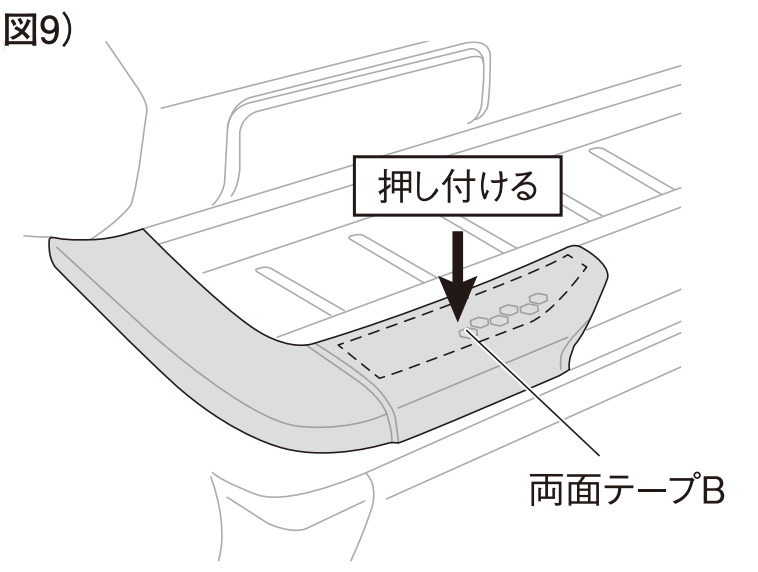

●汚れたら、水を含ませ硬く絞った毛羽立ちしにくい布(マイクロファイバークロスやセーム革等)で汚れを拭き取ります。
※取付場所からはがしてしまうと固定できなくなりますので、そのまま拭き取ってください。

⚠注意 ・シンナー・ベンジン・アルコール系の溶剤類を使用したお手入れはおやめください。

槌屋ヤック株式会社
〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL https://www.yacjp.co.jp

商品に関するお問い合わせ先
▶お客様相談室 0564-66-0773(直通)
土日祝・特定日除く 9:30～12:00/13:00～17:30